

abee

三合一救車電源自動打氣機



產品型號:AJ-323

溫馨提示

為了更方便、快捷的熟悉本產品,使用產品請仔細閱讀使用說明書,並請妥善保管。

產品規格


產品名稱	三合一救車電源自動打氣機
產品型號	AJ-323
Type-C輸入	5V/2A
充電時間	約8小時
緊急燈/警示燈	功率3W
儲存溫度	-20 ~ 70℃
工作溫度	-20 ~ 60℃
充氣速度	汽車輪胎 (215/55/R17) 約4分鐘
可充輪胎數	滿電大約可以充4-5個輪胎
充氣範圍	0-150 PSI(max)
氣流量	45L/分鐘
瞬間最大電流	1200A
產品尺寸	154*132.4*52.5mm
產品重量	約1.05kg
產品材質	PC

產品內容

主機	1台	智能夾	1個	USB充電線	1條
氣管	1個	轉換接頭	4個	說明書	1份

產品示意圖

-1-

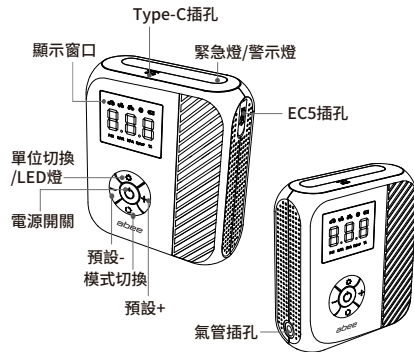

產品特點

1. 迷你小巧、方便攜帶存放,是駕車出遊、戶外活動、日常生活必備品。
2. 多項功能集於一機:充氣、胎壓檢測、夜間照明、停車警示、救車電源。
3. 高倍率聚合物鋰電池安全高效,提供充足電力。
4. 八項安全機制保護使用安全。
5. 超強充氣能力,最高可達150PSI。
6. 高精準胎壓檢測,±0.05Kg/cm²。
7. 大範圍工作溫度,-20℃~+60℃範圍。

-2-

8. 低電量提示功能,當電池電量低於10%時,顯示螢幕會閃爍提示低電量,提醒需即時充電。

產品使用說明

1.緊急救援使用說明

本產品適用於:

- 汽油車排氣量6.5L以下車種、柴油車排氣量4.0L以下車種。
- 本產品具備汽車緊急啟動功能,能幫您解決遇到汽車電瓶沒電啟動不了引擎時的困境,可立即解決、脫離困境。
- 本產品具備高倍率的聚合物鋰電池,安全高效,可提供600A的啟動電流(最高電流可達1200A),提供您的愛車足夠充沛的啟動能量需求。
- 為了保護您和您的愛車,本產品配置一組智能電瓶夾,提供八項安全機制保護使用安全。
 1. 短路保護
 2. 反接保護
 3. 過充保護
 4. 過流保護
 5. 過溫保護
 6. 過載保護
 7. 低壓保護
 8. 過壓保護

2.充氣機使用說明

本產品適用於:

- 各型汽車(不包含5噸以上的貨車和工程車輛)、摩托車、電動車、各類自行車、各種球類、氣球、救生圈、游泳圈、充氣墊、橡皮艇等等充氣類產品。
- 本產品對於需充氣的物品達到自動充氣功能、氣壓達到設定值時能自動停止充氣,智能設定、操作簡單。
- 本產品是精密是精密數顯氣壓測量工具,任何需要測量氣壓的物品,都可以使用本產品進行量測。
- 本產品具備有緊急燈功能和警示燈功能,能讓您在無燈光昏暗的環境下,清晰的操作,無懼黑夜。
- 本產品設置了四個打氣模式,“汽車”、“摩托車”、“自行車”、“球類”,您可以依照自己需要選擇合適的模式,

-3-

每個模式都設有不同的氣壓預設值。不需要再自行設定,當這些預設值不能夠滿足您的需要,您可以自行設定氣壓值後,進行充氣,等氣壓到達您的設定值時,充氣機會自動停止,不需要在旁邊守候,可一邊打氣一邊做事,不耽誤時間。

操作說明

汽車\摩托車\電動車\自行車類

將配件中的氣管接上充氣機出氣孔並轉緊,將氣嘴扣上輪胎氣芯後按下壓把,將產品電源打開,按⊙鍵選充氣模式,此時會顯示預設的輪胎胎壓值,確認打氣模式使否正確後按下⊙鍵啟動打氣機開始充氣,到達設定值時自動停止充氣。

球類\游泳圈\氣墊類

將配件中的氣管接上充氣機出氣孔並轉緊,將氣嘴扣上球針(或其他兩種轉換嘴)後按下壓把,將產品電源打開,按⊙鍵選充氣模式,確認充氣模式是否正確後按下⊙鍵啟動打氣機開始充氣,到達設定值時自動停止充氣。

產品提供了四種氣壓單位選擇:

PSI / Bar / Kpa / Kg/cm²

各單位轉換

1bar=100kpa 14.5psi=1.0197kg/cm²

各種模式胎壓預設值

				
籃球	自行車	摩托車	汽車	
0.6	2.15	2.2	2.5	Kg/cm ²

-4-

開關機 ☺

按住 ☺ 鍵3秒鐘，便可開啟產品電源，此時螢幕顯示電量百分比。

開機狀態按住 ☺ 鍵3秒鐘，即可關閉產品電源，此時螢幕全黑。

開機狀態靜置60秒後，產品自動進入省電睡眠關機狀態。如需喚醒產品，只需執行開機動作即可。

設定值調整 ⊖ ⊕

本產品針對充氣物品都設定有建議氣壓值，但如果滿足不了您的需求，您也可以手動來自主調整氣壓值，按 ⊖/⊕ 鍵進行增加或減少數字(短按是每次增加或減少0.01數值，長按是快調，也是以0.01數值為單位快速調整)，調整到您所要的數值後等待3秒鐘自動設定完成。

此時打氣機氣壓設定值就已經改變為您設定的數值,然後直接按電源鍵啟動打氣機充氣即可。

單位切換 ☼

本產品提供四種氣壓單位選擇。方便您所在地的使用習慣，請自行切換使用。
四種單位是：“PSI”、“BAR”、“KPA”、“kg/cm²”
您可以長按單位鍵 ☼ 來進行切換選用，選定後氣壓預設值依單位自動隨之同步換算變更。

緊急燈/警示燈功能 ☼

產品具備高亮度緊急照明和警示燈功能
高亮度緊急照明功能：緊急照明工作時可長達10小時，可以解決停電時緊急照明問題，也是野外露營的好夥伴。
警示燈功能：汽車在路上發生意外時，可以當警示提醒燈。
首先打開產品電源，按一下 ☼ 鍵為【LED白光強光照明】 -

再按一下照明鍵鍵為【SOS模式】 - 再按一下照明鍵為【紅光爆閃】 - 再按一下照明鍵為【紅藍光爆閃】 - 再按一下照明鍵退出照明模式。

模式切換 ☼

本產品提供了四種充氣模式選擇，方便在不同場所裡切換使用，四種模式為：“汽車”、“摩托車”、“自行車”、“球類”，您可以使用模式鍵 ☼ 來進行切換選用，選定後氣壓預設值會自動隨之同步變更。

操作說明

1. 緊急救車操作說明

提醒：使用緊急救車前，請確認電量在30%以上。



第一步 連接救車電源
連接緊急電源，把電瓶夾與電源連接，確認D0插孔與接頭完全插到底，連接成功後智能夾上的LED燈出現紅綠閃爍。



第二步 連接汽車電瓶
紅色線為正極，黑色線為負極。請用正極接上汽車電瓶的正極，負極接上汽車電瓶的負極，連接成功後夾子上的LED燈為綠色。
註：如果被啟動車輛的電池是舊電池的話，需要把氧化的部分去掉再使用本產品。



第三步 啟動汽車開關
進入車內啟動汽車。



第四步 取下啟動電源
啟動後，即可取下啟動電源。

2. 充氣機操作說明



第一步 連接充氣機
連接氣管與充氣機，確認氣管與充氣機氣嘴完全轉到底。



第二步 連接汽車輪胎
連接氣嘴與汽車輪胎，確認氣嘴與汽車輪胎充氣嘴完全對準。



第三步 打開充氣機
確認主機連接上，氣管也轉緊後打開電源鍵 ☺，按 ☼ 選擇需要的充氣氣壓模式，若需要調整氣壓直接按 ⊕/⊖ 鍵調整，然後按電源鍵 ☺ 開始打氣，打慢後主機會自動停止。

產品充電

- 本產品附有TYPE-C插孔的充電線，您可以使用任何充電器或車充(規格DC5V/2A)，為產品進行充電，從沒電到充飽大約需要8小時。
- 產品充電時，電池符號和%會閃爍，螢幕顯示目前電量值。
- 充電速度依照充電器規格而有所不同。

注意事項

- 本產品非玩具，禁止兒童使用。充氣過程中，請讓兒童與本產品保持安全距離。
- 不可把氣管插入人體或動物嘴巴、耳鼻、眼睛裡。
- 禁止在靠近易燃、易爆的液體和氣體場所(如加油站、加氣站)使用本產品。
- 充氣時會產生高氣壓運轉的物理發熱現象，拆卸氣管時請務必小心燙手。
- 打滿一個輪胎後，建議間隔5分鐘後再繼續使用。
- 切勿長期插著充電線，防止過充或產品損壞之情況發生，也能確保電池的使用壽命。
- 產品內置不可拆卸鋰電池，禁止將產品拋入火中或隨意丟棄。鋰電池過熱、撞擊、進水有起火、自燃、爆炸的風險，請避免在車內等高溫環境下暴曬。
- 產品的放置環境溫度請勿低於 -10℃ 或高於 45℃，過冷或過熱都會縮短產品壽命，損壞內置電池。

- 產品長時間閒置有可能損壞電池，建議至少每三個月充電一次。
- 產品內置直流電機，使用時可能產生電火花，請勿在易燃環境下使用。
- 使用中如果發出異響或溫度過高，請立即關機。
- 設定充氣壓力數值前，請確認選擇正確的計量單位，否則可能導致爆胎等事故。常用單位換算：1bar = 14.5psi，1bar = 100kPa。
- 充氣時，請勿離開，並觀察充氣過程，防止未設定預設氣壓時充氣壓力過高。
- 請在乾燥清潔環境中使用，泥沙灰塵進入有可能導致產品損壞。本產品不防水，禁止用水沖洗。
- 平時請將產品放置於陰暗處。

不屬於保修範圍的情形

- 未按照使用說明書要求使用、維護、保養或使用非原廠配件造成的損壞。
- 非授權的維修、變更，以及誤用、碰撞、掉落、擠壓、進水腐蝕。
- 撕毀、塗改或不能便是產品標籤、封條及序號(SN)。
- 因水災、火災、雷擊等不可抗拒造成的損壞。
- 因產品正常磨損或正常老化導致的缺陷。



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
官方YouTube



快譯通 abee
LINE官方帳號

委製/進口商：快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
網址：http://www.instant.com.tw 客服專線：(02) 8752-5007



中國製造