

abee

ATMOS 2.1 聲霸

使用說明書



CAE21

使用前請詳細閱讀說明書

安全注意事項

使用說明書中的符號



警告：
對人身存在危險



小心：
對設備或其他對象潛在危險

重要的安全說明

本機的設計和製造旨在確保您的人身安全。不當使用會導致潛在的電擊或火災危險。安裝和使用前請詳細閱讀所有安全和操作說明，並妥善保存說明書以備將來參考。請特別注意這些說明和設備列出的所有警告。

1. 水和霧氣

本機不應在水附近使用。例如：浴室內、廚房水槽、游泳池或地下室。

2. 通風

請遠離影響本機散熱的地方 (例：床、沙發、書櫃或櫥櫃)，保持本機播放時空氣流通。

3. 熱源

本機應遠離熱源，例如：暖爐或其他產生熱能的器具 (如擴音器)。

4. 電源

本機只可連接到操作說明書中所述類型的電源或設備上標記的電源。

5. 電源線保護

電源線應放好，不要受到其他物品踩踏或擠壓。長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座拔出。

6. 清潔

本機只可使用乾布來清潔。

7. 雜物和液體

請勿讓雜物或液體從機身開口處進入機身內部。

8. 配件

請使用產品製造商規定的配件。

9. 雷電和電壓保護

從牆壁插座拔下本機的插頭，可以防止因雷擊和電源線突波而損壞產品。

10. 負荷過重

請勿負荷過多設備於牆壁插座或延長線，否則可能導致觸電危險。

11. 維修

在下列情況下，本機應由合格的維修人員進行維修：

- a. 電源線或插頭已損壞。
- b. 物體掉入或液體濺入本機外殼。
- c. 本機受到雨淋。
- d. 本機不慎掉落或外殼受損。
- e. 本機無法正常操作或性能出現明顯變化。

12. 不使用本機時間

如果長時間不使用本機，例如一個月或更長時間，則應從本機上拔下電源線，已防止損壞。

13. 維修

請勿擅自拆下蓋子、內部裝置或調整內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

14. 警告：

- 在安裝或操作設備之前，請詳閱本機說明書，或本機外殼底部的訊息，以獲得電器參數和安全訊息。
- 為降低火災或觸電風險，請勿將本社備暴露在雨中或潮濕環境中。本機不得暴露在滴水或濺水中，並且不得在本機上放置裝有液體的物品 (如花瓶)。
- 電源插頭用作斷開本機電源，用完時，應拔下電源線，保管好及保持隨時可操作。

以下符號可在設備上找到，並應標明以下內容




閃電符號警告用戶機殼內部存在危險的高壓



驚嘆符號表示要注意隨附指南中的重要使用說明或保養說明

產品使用功能


主機

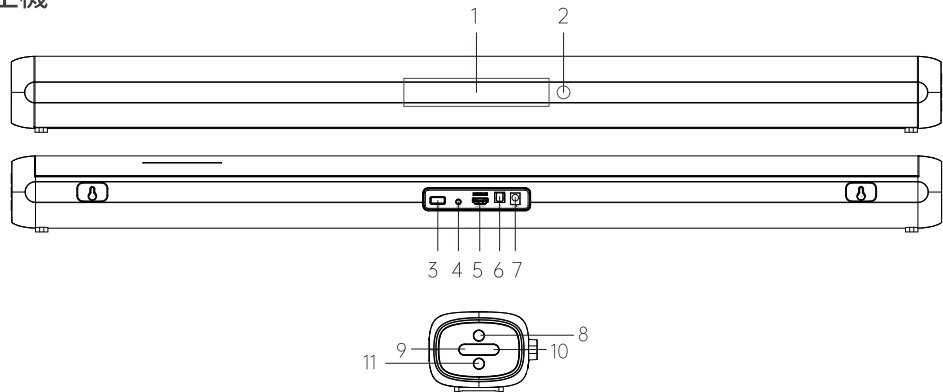

- | | | |
|----------------|--------------------|----------|
| 1. LED顯示屏幕 | 2. 遙控接收器 | 3. USB插孔 |
| 4. 3.5MM音源輸入插孔 | 5. HDMI eARC/ARC插孔 | 6. 光纖插孔 |
| 7. DC電源輸入插孔 | 8. 電源鍵 | 9. 音量減按鍵 |
| 10. 音量加按鍵 | 11. 輸入源 | |

遙控器

1. 電源鍵，控制音箱開關
2. 切換輸入源
3. 上：音量加+（一般款版本）
Bass+ / Treble+ / sync+（進階款版本）
4. 左：在BT/USB輸入下，切換上一首
5. 中間：播放暫停鍵
6. 右：在BT/USB輸入下，切換下一首
7. 下：音量減-（一般款版本）
Bass- / Treble- / sync-（進階款版本）
8. 短按快速切換到藍牙，長按斷開目前連接
並且重新進入藍牙配對狀態
9. 開啟靜音或關閉靜音
10. 調整顯示屏幕亮度
11. 短按進入 Audio sync 設定；然後短按上/下
鍵進行調整；再短按退出 Audio sync 設定
12. 短按開啟/關閉 3D 環繞模式
13. 短按開啟/關閉 夜間模式
14. 短按進入 Bass 設定；然後短按上/下鍵進行
調整；再短按退出 Bass 設定
15. 切換音樂 (MUSIC)，電影 (MOVIE)，新聞 (NEW) 三種模式
長按進入 “Best Dynamic” 模式
16. 短按進入 Treble 設定；然後短按上/下鍵進行調整，短按退出 Treble 設定

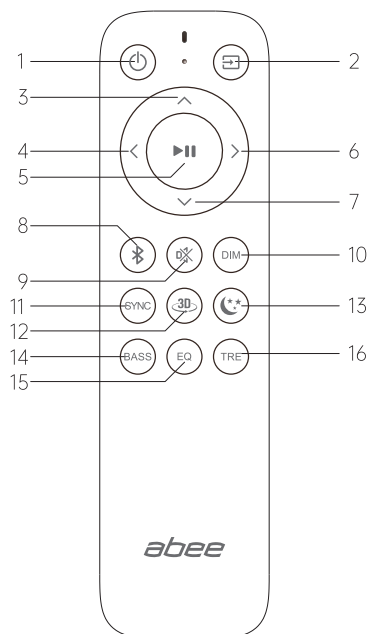

電池安裝

打開遙控器底部的電池盒。

插入2個AAA 1.5V電池，關閉電池盒（注意正確的電池極性，參見電池盒底部）。

注意：

如果長時間（超過1個月）不使用遙控器，請取出電池，避免電池可能漏液引起損壞遙控器。

有關電池的注意事項

1. 如果電池漏液，請擦去電池盒內的漏液並且更換新電池。
2. 請勿使用本機指定以外的電池。
3. 請勿加熱或拆卸電池，切勿將電池仍進火中或水中。
4. 請勿將其他金屬物體與電池一起攜帶或存放，否則可能導致電池短路，洩漏或爆炸。

產品連接說明

將聲霸音響連接至電視

通過HDMI (eARC/ARC) 連接至電視


用一條HDMI與電視 (HDMI eARC/ARC) 插孔和音響HDMI eARC/ARC 插孔連接，電視設定中HDMI CEC 設定為開啟，電視設定中揚聲器設定為”外部音響”，音響調到 eARC/ARC 模式。



soundbar和電視連接

通過光纖連接至電視


用一條光纖線與電視光纖輸出插孔和音響光纖輸入插孔連接，電視設定中揚聲器設定為”音響系統”，音響調到光纖模式。



soundbar和電視連接

通過藍牙連接至電視

音響接上電源後按下電源鍵開啟音響，同時把輸入模式調至藍牙 (BT) 狀態，進入電視設定中找到藍牙後點搜尋，待搜尋到音響”CAE21” 名稱後點選確認即可自動連接。



soundbar和電視連接

將聲霸音響與 (電視盒、播放器、藍光DVD、電腦) 等設備連接

通過光纖與其他設備 (電視盒、播放器、藍光DVD、電腦) 連接

用一條光纖線與其他設備 (電視盒、播放器、藍光DVD、電腦) 光纖輸出插孔和音響光纖輸入插孔連接。



soundbar和其他設備

通過AUX線與其他設備 (電視盒、播放器、藍光DVD、電腦) 連接

用一條AUX線與其他設備 (電視盒、播放器、藍光DVD、電腦) 左右聲道輸出插孔和音響AUX輸入插孔連接，其他設備 (電視盒、播放器、藍光DVD、電腦) 音源輸出模式需調到PCM模式。



soundbar和其他設備

將聲霸音響與手機連接

通過藍牙連接手機

音響接上電源後按下電源鍵開啟音響，同時把輸入模式調至藍牙 (BT) 狀態，手機設定中找到藍牙頁面後點搜尋，待搜尋到音響 "CAE21" 名稱後點選確認即可自動連接。



產品操作使用

1. 主機通過隨附電源供應器 (24V/2.1A) 與110V電源插座連接，此時主機進入待機模式。
2. 按遙控器電源鍵或主機電源鍵開機，主機前方顯示屏幕顯示“HELLO”字樣，開機成功。
3. 根據您已連接的方式，按遙控器上切換模式  鍵或主機  鍵切換輸入模式 (BT、OPT、AUX、USB)。
4. 切換USB模式時，需在主機後方面板插入存有音樂檔的隨身碟，方可播放。
5. 切換BT (藍牙) 模式時，需打開您其他設備 (電視、手機等) 進行藍牙配對。

注：切換時主機前方顯示屏幕會顯示對應的模式訊息。

藍牙播放

藍牙說明：

本機內建藍牙接收模組，支援與其他外接設備進行藍牙連接播放音樂，有效接收距離約10m，實際情況取決於周遭環境。由於市面上設備的製造商、型號和軟體版本不同，無法保證本機能兼容所有外接藍牙設備。

藍牙配對說明：


1. 將本機與外接設備 (如電視、手機、平板等) 配合使用前，必須進行與本機配對並連接上。
2. 確保外接設備 (如電視、手機、平板等) 具備藍牙功能並開啟藍牙功能。
3. 本機開機並切換到藍牙 (BT) 模式，LED顯示屏幕的“BT”字樣閃爍，“BT”字樣停止閃爍，即是配對成功。
4. 配對操作可參照“第5頁”通過藍牙連接電視和通過藍牙連接手機。

注：如本機通過藍牙連接手機，在播放音樂中，手機收到來電，本機將暫停播放音樂，手機的通話聲音不通過音箱播放，待通話結束後音箱自動繼續播放音樂 (在手機未停止或斷開藍牙功能)。


產品安裝使用

產品安裝方式

將聲霸音響置於水平檯面上 (A)

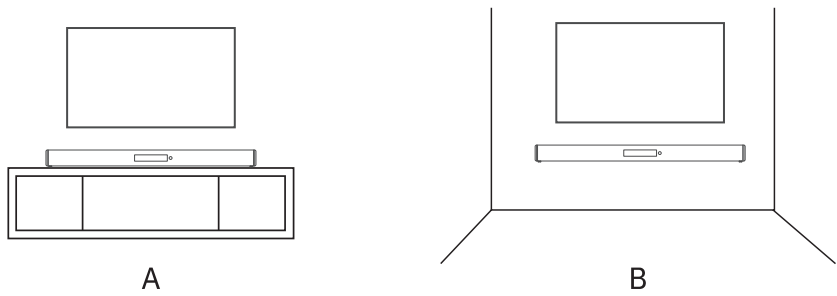

將聲霸音響掛在電視牆上 (B)

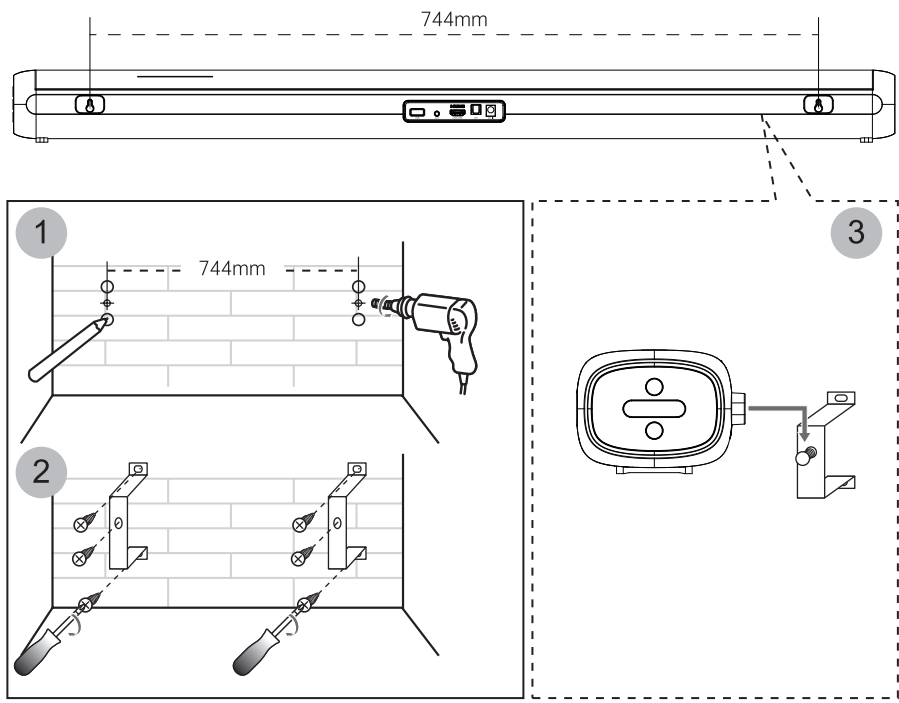

故障排除

如果發生故障，請在將設備送去維修之前，先檢查下列各點。

由於維修此機器存在觸電危險，使用者請勿擅自打開此機去看內建設備。如果使用者無法通過依循以下提示來解決問題，請諮詢經銷商或服務中心。

警告：在任何情況下，您都不應該嘗試自行維修設備，因為這會造成保固失效。

故障	可能原因	解決方法
音箱無聲音輸出	設備與音箱沒有連接	檢查連接線是否損壞，或插孔鬆動， 音箱是否切換到目前的輸入源
	音量太低	調高音箱的音量
		調高音源來源的音量
	靜音操作已開啟	按靜音按鍵取消靜音功能
設備通過藍牙播放 音箱無聲音輸出	設備與音箱無法配對	檢查音源來源是否支援A2DP規範
	其他設備已與音箱連接	檢查是否有其他設備已與音箱連接
	不支援藍牙版本	使用其他播放設備
音箱通過藍牙播放 出現卡頓狀況	藍牙設備超出接受的 距離	將藍牙設備移動到音箱藍牙訊號可接收的距離， 10m範圍內且無遮蔽物的情況
遙控器 無法正常操作	低電量	更換新電池
USB播放無聲音	USB設備格式與主機 無法兼容	更換其他USB設備播放

技術規格

主機電源輸入	DC24V $\approx$ 2.1A, 50/60Hz
額定功率	50.4W
待機消耗功率	$\leq$ 0.5W
遙控器電池.....	1.5V AAA x 2顆
遙控距離	最大10m (角度 $\leq$ 30度)
輸出功率	25Wx2 + 50W
全頻喇叭	2 x 2" 8Ohm 25W
低音喇叭	2 x 2.5" 8Ohm 25W
頻響範圍	50Hz - 20KHz
機身尺寸	900(長) x 92(寬) x 73(高) mm

藍牙


發射距離	10m
發射頻率	2.4 GHz
音源傳輸協議	A2DP 1.3.2
藍牙配對名稱.....	CAE21

產品保證書

品名	ATMOS 2.1聲霸		
機型	CAE21	購買日期	年 月 日
經銷商	(經銷商蓋章處)★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！		

- ※ 為維護消費者權益，請經銷商翔實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。
- ※ 天線、雷射讀取頭、磁頭、贈品、個人儲存之資料與其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。
- ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：
- 因天災地變或人為使用之不當或使用錯誤，導致商品故障或損毀
(人為疏失如：晶板破裂、機板受潮、或主機因摔擲、擠壓、蟲蟻蛀食所造成之損傷...等)
 - 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者（如光碟片、天線、USB儲存裝置等）
 - 機型不符或機身後無編號者
 - 未附保證卡或保證期滿

NCC 警語：LP0002低功率射頻器材技術規範 章節3.8.2
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞彙、HDMI商業外觀及HDMI標識均為HDMI Licensing Administrator, Inc.的商標或註冊商標。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：ATMOS 2.1聲霸 Equipment name				型號(型式)：CAE21 Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate diphenyl ether (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬鐵網	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○
熱縮套管	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
印刷油墨	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding0.1 wt%” and “exceeding0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.




快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
官方YouTube

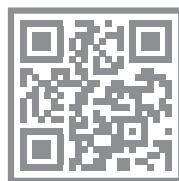

快譯通 abee
LINE官方帳號

快譯通股份有限公司
INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

114 台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓

網址：<http://www.instant.com.tw>

客服專線：(02) 8752-5007

Tel：886-2-8752-5007 Fax：886-2-8752-5277