

CD33

手提 CD / USB / MP3 藍牙音響



使用手冊

❶ 使用前注意事項

使用本機前，請務必仔細閱讀本手冊，並妥善收藏，以備日後參考。

🎵 操作環境與一般使用

- 請勿將音響置於雨中、浴室、其他潮濕地方，切勿讓音響進水。
- 請勿在特別熱、特別冷及多塵或潮濕環境中使用音響。
- 請勿將音響置於日光曝曬或高溫處。請放在室內乾燥、乾淨的地方。
- 為避免電擊危險，請勿打開封蓋或背板。音響內並無使用者可自行更動的零件。若有任何問題，請洽詢經銷商或本公司客服人員。
- 本機表面有灰塵時，請勿以化學溶劑擦拭，只需用乾淨的布擦拭即可。
- 請將音響放在平穩處，勿置於易受震動的地方，也請勿敲打音響。

🔌 電源線

- 本產品使用需外接電源線或使用行動電源由DC5V供電插孔供電。
- 請將電源線確實插牢在電源插座內，以免引起插頭產生高熱，造成意外。
- 取下電源線時，請先按住插頭再拉出，切勿硬扯，並請注意手部是否保持乾燥，以免觸電。
- 長時間不使用音響時，請將電源線從電源插座拔下來。

🔦 雷射頭

- 雷射光具傷害性，請勿直視，以免造成眼睛傷害。
- 請勿觸摸雷射頭。

🔧 維修

- 當音響出現以下情況時，應請本公司維修人員進行維修：
- 故障，或有雜物、液體滲入音響內。
- 無法正常操作，或性能出現明顯變化。
- 不慎摔落，或外殼受損。
- 雨淋。

🎵 各部件名稱




- 手提把
- CD槽開關
- 音量+
- 音量-
- A-B循環 / 模式
- 電源 / 功能
- FM天線
- LCD顯示面板
- 遙控接受器
- 播放 / 暫停 / 頻道自動搜尋
- EQ / 停止
- 上一首 / 快退
- 下一首 / 快速
- 麥克風插孔
- 麥克風音量調整鈕
- 喇叭
- 頻道
- 耳機插孔
- AUX IN
- DC 5V供電插孔
- USB插孔
- 外接電源線插孔

🎵 音響電源

- 使用電源線：
將電源線一端插入本機後方外接電源線插孔(22)，另一端插入電源插座即可。接通電源後開機，LCD顯示面板亮起。短按電源鍵(06)開機，長按電源鍵即關機。
- 行動電源供電：
將供電線一端插入本機後方DC 5V 供電插孔(20)，另一端插入行動電源插孔，即可對本機進行供電。

🎵 遙控器的操作

- 電源 / 功能鍵：
短按是開機，長按是關機。在開機狀態下，按功能鍵可以選擇不同功能。依序為播放CD / 播放USB / 藍牙(BT) / AUX / 廣播。
- 數字鍵 / 10+ / 10-：
A.在播放過程中，按數字鍵可以直接選取播放。
例如：選第26首時，則按“2”和“6”即可。
B.長按10+，10-鍵可以10為單位增加或減少。
- 模式鍵：與CD主機操作相同。
(不具備A-B循環播放功能)
- 音量+ / 音量-：
在播放過程中，短按音量+/音量-鍵可調整音量大小，長按音量+/音量-鍵可快速調整音量。
- 循環A-B鍵：
短按A鍵，進入循環播放的A點（開始時間點），再短按B鍵，進入循環播放B點（結束時間點），並開始循環A到B點的內容。再按A鍵或B鍵，可退出循環播放功能，恢復正常播放。
- EQ鍵：
短按EQ鍵，有五種音效選擇，分別為FLAT - CLASS - ROCK - POP - JAZZ。

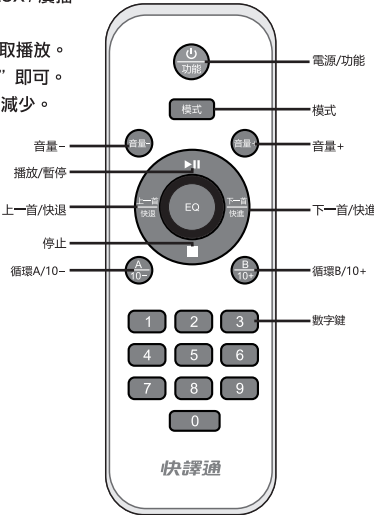

🎵 耳機連接

您可以使用耳機收聽本機音樂、電台節目，只需將耳機插入 耳機插孔 (18) 即可，此時音樂將透過耳機輸出。

🎵 AUX-IN (音頻輸入)

短按 功能鍵 (6)，選擇 AUX 功能，進入外接音源狀態，LCD 顯示“AUX”字樣。本機具有將一切外接音源 (如手機、MP3播放器、碟帶隨身聽、CD音響、收音機等) 進行放大輸出的功能，只要使用 3.5”音源線 從音頻輸入插孔 (19) 插入，LCD 螢幕顯示“AUX”字樣，打開外音源，即可輸入信號通過本機輸出擴音。

🎵 產品規格

尺寸	217.5 x 100 x 206 mm (W x H x L)
重量	約0.92kg
額定電壓/頻率	AC110V/60Hz 或 DC 5V $\equiv$ 1A
額定消耗功率	9W
輸出功率	1.8W + 1.8W
藍牙版本	5.0
可播放類型	CD, MP3-CD, MP3, CD-R/RW
收音機頻率	FM 88 ~ 108MHz
播放模式	重複播放, 循環播放, 隨機播放
輸入形式	CD, MP3-CD, USB硬碟, AUX IN外接音源, 藍牙連線
曲目編輯	CD曲目編輯 (CD20首, MP3-CD 99首)
製造年份	依產品機身標示
製造號碼	依產品機身標示

🎵 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：手提 CD / USB / MP3 藍牙音響 Equipment name	型號(型式)：CD33 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬鐵網	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○
熱縮套管	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
印刷油墨	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding0.1 wt%” and “exceeding0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
官方YouTube



快譯通 abee
LINE官方帳號

快譯通股份有限公司

INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓

網址：http://www.instant.com.tw

客服專線：(02) 8752-5007

Tel：886-2-8752-5007 Fax：886-2-8752-5277

播放CD/MP3光碟/廣播/USB/藍牙功能

一般操作

- 按壓【電源】鍵開啟本機，短按【功能】鍵 (6)可切換「CD / USB / FM / AUX」。
- 打開本機正上方的CD蓋，放入CD或MP3光碟 (光碟正面向上)，然後關上CD蓋。
- 數秒後，本機會自動開始播放第一首曲目，螢幕上會顯示目前播放的曲目時間。
- 播放期間，按一下【播放/暫停】鍵 (10) 可暫停播放，再按一次可恢復播放。
- 播放期間，按一下【停止】鍵 (11) 可停止播放。
- 播放期間，短按【上一首】鍵 (12)跳至前一首曲目，短按【下一首】鍵 (13) 跳至下一首曲目。
- 播放期間，長按【上一首】鍵可快轉倒退，長按【下一首】鍵可快轉前進，到達所需位置放開該鍵即可開始播放。
- 播放期間，第一次長按【模式】鍵 (5)可重複播放目前播放的曲目；第二次長按【模式】鍵可重複播放全部曲目；第三次長按【模式】鍵會變成隨機播放曲目 (即不按照曲目順序播放)；第四次長按【模式】鍵會取消隨機播放功能，恢復正常播放。注意：如果播放 MP3 有文件夾的曲目，第一次重複功能是重複目前播放的曲目，第二次重複功能是重複目前文件夾中的曲目，第三次重複功能是重複全部曲目播放，第四次重複是隨機播放功能，第五次長按重複鍵是取消隨機播放功能，恢復到正常播放。

曲目編輯

- 在放入光碟，停止播放的狀態下按一下【模式】鍵 (5)，此時LCD螢幕上會顯示並閃爍「P01」，表示進入曲目編輯狀態。
- 接著點按【上一首】鍵 (12)或【下一首】鍵 (13)，根據LCD上跳動的曲目編號來選擇要列為第一首播放的曲目，找到後再按一次【模式】鍵，即可將之存入，且LCD螢幕會顯示並閃爍「P02」，表示可繼續設定下一首播放曲目。
- 編輯完成後按播放鍵，即可按編輯的順序播放光碟。
- CD最多可編排20首曲目，MP3則可編排99首曲目。
- 編輯過程中按【停止】鍵，則會結束曲目編輯，並離開編輯狀態，所有編輯的次序也全部消除。
- 按編輯的順序播放光碟的過程中，按一次【停止】鍵只是停止播放，編輯次序並未消除，此時按【播放/暫停】鍵會繼續按編輯順序播放。
- 按編輯的順序播放光碟的過程中，按兩次【停止】鍵會消除所有編輯次序，接著再按一次【播放/暫停】鍵就會按光碟本身的曲目順序播放。

A-B循環播放

- 在播放CD / USB 時，按一次【A-B循環】鍵 (5)，進入A-B循環播放的A點 (開始時間點)。再按一次【A-B循環】鍵，進入A-B循環播放B點 (結束時間點)，顯示器播放曲目時間不再閃動，本裝置自動進入循環播放A-B內容。第三次按下【A-B循環】鍵，恢復至正常播放。

斷電記憶播放功能

- 關機後，會自動在上次停止播放的地方開始播放，如需取消此次的記憶播放功能，請按兩次停止按鈕。

播放廣播

- 短按【功能】鍵 (6)切換至「RADIO」電台模式，短按【自動搜尋】鍵(10)進入自動搜尋電台，搜尋完電台後會停留在第一個電台播放。
- 短按【上一首/下一首】鍵 (12/13)可選擇儲存好的電台播放，長按上一首/下一首鍵可快速搜尋上一個/下一個電台。
- 轉動另一邊的【頻道調整】鈕(17)，選擇要收聽的電台。
- 短按【模式】鍵 (5)可進入編輯功能，如儲存20個電台，最常聽的電台為第6、7、8的電台，可按上/下鍵將這幾個電台存在1、2、3位置或其他位置，最多可存30個電台。
- 接收FM電台訊號時，則請拉出FM天線，以獲得最佳收訊效果。

EQ 功能

- 長按【EQ】鈕 (11) 有五種音效選擇，分別為 FLAT - CLASS - ROCK - POP - JAZZ。
注意：本機 CD 與 USB 播放與收音機有斷電記憶功能。

播放USB

- 將USB隨身碟插入本機右邊的「USB」孔位。
- 短按【功能】鍵 (6)，切換至USB功能，此時LCD即會顯示播放的是USB，並開始播放音檔。
- 播放USB時，本機上方的播放按鍵功能與播放CD / MP3光碟時的功能一樣。
- 要抽出USB隨身碟時，請先按【停止】鍵停止播放，然後才將隨身碟或卡片取出。
注意：切勿在播放狀態下直接取出USB，以免造成不可預期的程序錯誤，使隨身碟或本機受損。

藍牙功能

- 在開機狀態下，按【功能】鍵 (6)切換至藍牙模式，螢幕會顯示 bt 的字樣，後會自動進入搜索配对模式，在未連接狀態時 bt 字樣為閃爍狀態。
- 開啟手機或其他藍牙設備，會搜索到主機的藍牙名稱CD33，如需輸入密碼請輸入0000即可，配对成功後之後主機 bt 字樣停止閃爍。
- 藍牙配对後，長按【播放】鍵 (10)可以斷開藍牙連結，第二次長按【播放】鍵為回連藍牙。
- 藍牙配对後，來電時短按一次【播放】鍵為接聽電話，長按【播放】鍵為拒接電話，短按兩次【播放】鍵為回撥功能。
- 藍牙配对後，接聽完來電，短按一次【播放】鍵可掛斷電話。
- 藍牙播放時，短按【播放】鍵為播放/暫停功能。
- 藍牙配对後，短按【停止】鍵(11)為清除藍牙連接功能。
- 主機可存1個藍牙裝置，之後增加新裝置，會清除原先儲存的裝置。

使用麥克風

- 將麥克風的3.5mm接頭插入音響正面的麥克風插孔即可使用。
- 如需調整麥克風的音量，請調整麥克風插孔右邊的調節鈕。

清潔保養音響

- 清潔本機外殼時，請使用軟布沾清水或肥皂水並擰乾後擦拭。切勿使用酒精或腐蝕性溶液清潔。
- 長時間使用後，雷射讀取頭可能會變髒，造成讀取錯誤的狀況。建議使用照相機鏡頭刷輕輕擦拭讀取頭上的灰塵，接著使用吹風機吹拂；或者是用棉花棒沾些許酒精輕輕擦拭讀取頭，再用另一根乾淨且乾燥的棉花棒擦乾即可。
- 手持光碟時，請勿碰觸光碟背面 (讀取面)。
- 若光碟背面很髒，請用軟布擦拭，擦拭時由中央往外擦，切勿轉動光碟片。
- 不要在光碟背面寫字或貼標籤。

簡易故障排除指南

故障狀況	可能原因	解決方式
機器無法運作	• 電源插頭未插至插座 • 電源開關未開啟	• 將電源插頭確實插入插座 • 開啟電源
無法播放光碟	• 未選擇CD功能 • 光碟未放好 • 光碟格式不相容 • CD匣門未關上 • 光碟片不乾淨 • 雷射頭不潔	• 請切換至CD功能 • 光碟印刷面朝上放入CD匣 • 請放入CD光碟，放入其他光碟 (如DVD) 會無法讀取 • 請關好CD匣門 • 請清潔光碟片 • 請清潔雷射頭
廣播接收不良	• 未選擇收音機功能 • 未正確選擇收音電台 • 頻率收訊欠佳 • 身處密閉空間，無法接收電波	• 請切換至收音機功能 • 推轉選擇頻道的按鈕來選擇可收音電台 • 請轉動收音機方向 • 請移至非密閉空間
無法播放USB裝置	• 可能機器無法支援此USB裝置	• 請更換USB裝置
按鍵無法作用	• 太快切換電源開關，造成系統來不及反應	• 關閉電源一分鐘後再重新開機

※ 本機CD讀取裝置於出廠前皆完成標準測試，一般原廠CD光碟都可正常讀取。對於消費者自行燒錄的CD光碟，建議以最低燒錄速度來燒錄。

※ 本產品僅供消費者購買後的私人娛樂行為，請勿用於任何違反著作權的用途。
※ 本手冊內容僅供使用者參考，本公司得依產品實際情況更動。本公司力求本手冊正確及完整，若有誤植遺漏處，歡迎指正。本公司保留隨時更動產品技術規格之權利，恕不事前通知。

產品保證書

品名	手提 CD / USB / MP3 藍牙音響		
機型	CD33	購買日期	年 月 日
經銷商			
	(經銷商蓋章處) ★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！		

- ※ 為維護消費者權益，請經銷商翔實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。
- ※ 天線、雷射讀取頭、磁頭、贈品、個人儲存之資料與其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。
- ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：
 - 因天災地變或人為使用之不當或使用錯誤，導致商品故障或損毀 (人為疏忽如：晶板破裂、機板受潮、或主機因摔砸、擠壓、蟲蟻蛀食所造成之損傷...等)
 - 擅自改裝商品或經非本公司 (或本公司授權) 之維修人員檢修所引起之故障或損毀
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者 (如光碟片、天線、USB儲存裝置等)
 - 機型不符或機身後無編號者
 - 未附保證卡或保證期滿

NCC 實證：LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

