

CD58

手提CD藍牙立體聲音響



使用手冊

❗ 使用前注意事項

使用本機前，請務必仔細閱讀本手冊，並妥善收藏，以備日後參考。

🎵 操作環境與一般使用

- 請勿將音響置於雨中、浴室、其他潮濕地方，切勿讓音響進水。
- 請勿在特別熱、特別冷及多塵或潮濕環境中使用音響。
- 請勿將音響置於日光曝曬或高溫處。請放在室內乾燥、乾淨的地方。
- 為避免電擊危險，請勿打開封蓋或背板。音響內並無使用者可自行更動的零件。若有任何問題，請洽詢經銷商或本公司客服人員。
- 本機表面有灰塵時，請勿以化學溶劑擦拭，只需用乾淨的布擦拭即可。
- 請將音響放在平穩處，勿置於易受震動的地方，也請勿敲打音響。

🎵 電源線與電池

- 請將電源線確實插牢在電源插座內，以免引起插頭產生高熱，造成意外。
- 取下電源線時，請先按住插頭再拉出，切勿硬扯，並請注意手部是否保持乾燥，以免觸電。
- 充電電池、鹼性電池與碳鋅電池不可相互混合使用。請選購合格品牌電池，切勿使用來路不明的電池。
- 請勿將電池置於高溫處，或加以燃燒、拆解、穿孔，以避免電池釋放有毒物質，造成環境或人員的傷害。
- 電池壽命隨使用條件、製造公司、生產時間的不同而有差異。電池效率降低時請盡快更換。
- 長時間不使用音響時，請將電池取出，以免電池液流出，損害音響。
請注意：電池漏液屬人為因素，不列入保固範圍內！
- 電池電量用罄時，請將廢電池交由電池回收中心處理。

🎵 雷射頭


- 雷射光具傷害性，請勿直視，以免造成眼睛傷害。
- 請勿觸摸雷射頭。

🎵 維修

當音響出現以下情況時，應請本公司維修人員進行維修：

- 故障，或有雜物、液體滲入音響內。
- 無法正常操作，或性能出現明顯變化。
- 不慎摔落，或外殼受損。
- 雨淋。

🎵 各部件名稱

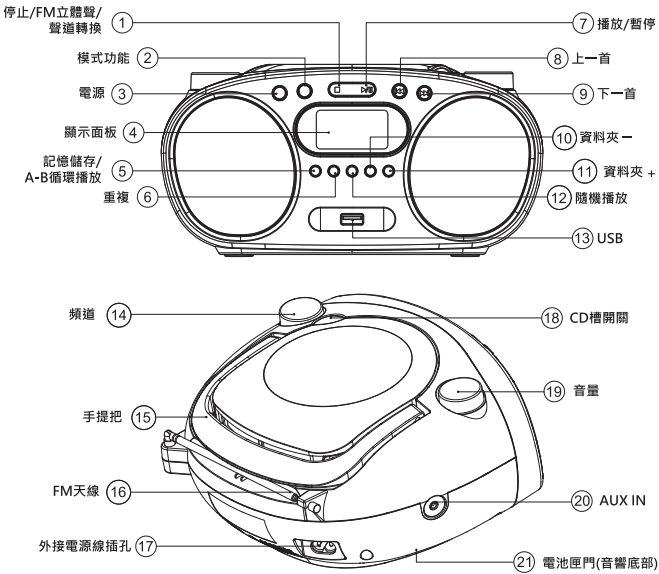

🎵 音響電源

使用電池：打開本機底部的電池匣門，按照電池匣內圖片的指示方向，裝入六顆2號電池；裝好後請將電池匣門裝回。

使用電源線：將電源線一端插入本機後方的插頭口，另一端插入電源插座即可。

🎵 清潔保養音響

- 清潔本機外殼時，請使用軟布沾清水或肥皂水並擰乾後擦拭。切勿使用酒精或腐蝕性溶液清潔。
- 長時間使用後，雷射讀取頭可能會變髒，造成讀取錯誤的狀況。建議使用照相機鏡頭刷輕輕擦拭讀取頭上的灰塵，接著使用吹風機吹拂；或者是用棉花棒沾些許酒精輕輕擦拭讀取頭，再用另一根乾淨且乾燥的棉花棒擦乾即可。
- 手持光碟時，請勿碰觸光碟背面（讀取面）。
- 若光碟背面很髒，請用軟布擦拭，擦拭時由中央往外擦，切勿轉動光碟片。
- 不要在光碟背面寫字或貼標籤。



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
官方YouTube



快譯通 abee
LINE官方帳號

快譯通股份有限公司
INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓

網址：http://www.instant.com.tw

客服專線：(02) 8752-5007

Tel : 886-2-8752-5007 Fax : 886-2-8752-5277

產品保證書

品名	手提 CD / USB / MP3 藍牙音響				
機型	CD58	購買日期	年	月	日

經銷商

（經銷商蓋章處）★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！

- ※為維護消費者權益，請經銷商翔實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。
- ※天線、雷射讀取頭、磁頭、贈品、個人儲存之資料與其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。
- ※如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：
 - 因天災地變或人為使用之不當或使用錯誤，導致商品故障或損毀（人為疏失如：晶板破裂、機板受潮、或主機因摔擲、擠壓、蟲蟻蛀食所造成之損傷...等）
 - 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者（如光碟片、天線、USB儲存裝置等）
 - 機型不符或機身後無編號者
 - 未附保證卡或保證期滿

NCC 警語：LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能，低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
1F., No.3, Lane 316, Rueiguang Rd., Neihs District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C
客服專線：(02)8752-5007
網址：www.instant.com.tw

播放CD/MP3光碟/廣播/USB/藍牙功能

- 一般操作
 - 按壓[電源]鍵開啟本機，短按[模式]鍵可切換「CD / USB / FM / AUX」。
 - 打開本機正上方的CD蓋，放入CD或MP3光碟（光碟正面向上），然後關上CD蓋。
 - 數秒後，本機會自動開始播放第一首曲目，螢幕上也會顯示目前播放的光碟格式（「CD」、「MP3」）。
 - 播放期間，按一下[播放/暫停]鍵可暫停播放，再按一次可恢復播放。
 - 播放期間，短按[上一首]鍵跳至前一首曲目，短按[下一首]鍵跳至下一首曲目。
 - 播放期間，長按[上一首]鍵可快轉倒退，長按[下一首]鍵可快轉前進。
 - 播放期間，按一下[重復]鍵可重複播放目前播放的曲目；再按一次[重復]鍵則可在曲目全部播放完畢後重新從第一首曲目開始播放；按第三次[重復]鍵會變成隨機播放曲目（即不按照曲目順序播放）；按第四次，會取消所有重複播放設定。

- 曲目編輯
 - 在放入光碟，在停止播放的狀態下按一下[記憶儲存]鍵，此時LCD螢幕上會顯示並閃爍「P01」，表示進入曲目編輯狀態。
 - 接著點按[上一首]鍵或[下一首]鍵，根據LCD上跳動的曲目編號來選擇要列為第一首播放的曲目，找到後再按一次[記憶儲存]鍵，即可將之存入，且LCD螢幕會顯示並閃爍「P02」，表示可繼續設定下一首播放曲目。
 - 編輯完成後按播放鍵，即可按編輯的順序播放光碟。
 - CD最多可編排20首曲目，MP3則可編排99首曲目。
 - 編輯過程中按下[停止]鍵，則會結束曲目編輯，並離開編輯狀態，所有編輯的次序也全部消除。
 - 按編輯的順序播放光碟的過程中，按一次[停止]鍵只是停止播放，編輯次序並未消除，此時按[播放/暫停]鍵會繼續按編輯順序播放。
 - 按編輯的順序播放光碟的過程中，按兩次[停止]鍵會消除所有編輯次序，接著再按一次[播放/暫停]鍵就會按光碟本身的曲目順序播放。

- A - B循環播放
 - 在播放CD / USB 時，按一次A - B按鈕，進入A - B播放的A點（開始時間點），顯示器播放曲目時間閃動，並且在右上角出現REPEAT。再按一次A-B按鈕，進入A-B播放 B點（結束時間點），顯示器播放曲目時間不再閃動，本裝置自動進入循環播放A-B內容。第三次按下A - B按鈕，恢復至正常播放。

- 斷電記憶播放功能
 - 關機後，會自動在上次停止播放的地方開始播放，如需取消此次的記憶播放功能，請按兩次停止按鈕。

- 資料夾快速選曲
 - 可於MP3不同檔案夾裡快速選取您要的曲目，不用再花時間逐一選取。

- 播放廣播
 - 短按[模式]鍵切換至「FM」電台模式。
 - 接著轉動另一邊的頻道調整鈕，選擇要收聽的電台。
 - 接收FM電台訊號時，則請拉出FM天線，以獲得最佳收訊效果。

- 播放USB
 - 將USB隨身碟插入本機正面的「USB」孔位。
 - 按[模式]鍵，切換至USB功能，此時LCD即會顯示播放的是USB，並開始播放音檔。
 - 播放USB時，本機上方的播放按鍵功能與播放CD / MP3光碟時的功能一樣。
 - 要抽出USB隨身碟時，請先按[停止]鍵停止播放，然後才將隨身碟或卡片取出。
注意：切勿在播放狀態下直接取出USB，以免造成不可預期的程序錯誤，使隨身碟或本機受損。

- 藍牙功能
 - 在開機狀態下，按【模式】鍵切換至藍牙模式，螢幕會顯示Blue的字樣，於前30秒會自動連接最後一次連接過的手機。之後會自動進入搜索配對模式，在未連接狀態時Blue字樣為閃爍狀態。
 - 開啟手機的藍牙搜索，會搜索到主機的藍牙名稱，再與其連接，之後主機Blue字樣不閃爍並有提示音“嘟”的一聲。主機▶/||與上下曲目選擇鍵可進行音樂播放控制，也可以透過手機的播放軟體進行控制。
 - 長按【停止]鍵可斷開藍牙連接，並有嘀嗒提示音響起。
 - 主機預設可存4個藍牙裝置，之後每增加一個，會清除最先儲存的第一個裝置。

簡易故障排除指南

故障狀況	可能原因	解決方式
機器無法運作	• 電源插頭未插至插座 • 電池沒電 • 電源開關未開啟	• 將電源插頭確實插入插座 • 更換電池 • 開啟電源
無法播放光碟	• 未選擇CD功能 • 光碟未放好 • 光碟格式不相容 • CD匣門未關上 • 光碟片不乾淨 • 雷射頭不潔	• 請切換至CD功能 • 光碟印刷面朝上放入CD匣 • 請放入CD光碟，放入其他光碟（如DVD）會無法讀取 • 請關好CD匣門 • 請清潔光碟片 • 請清潔雷射頭
廣播接收不良	• 未選擇收音機功能 • 未正確選擇收音電台 • 頻率收訊欠佳 • 身處密閉空間，無法接收電波	• 請切換至收音機功能 • 推轉選擇頻道的按鈕來選擇可收音電台 • 請轉動收音機方向 • 請移至非密閉空間
無法播放USB裝置	• 可能機器無法支援此USB裝置	• 請更換USB裝置
按鍵無法作用	• 太快地切換電源開關，造成系統來不及反應	• 關閉電源一分鐘後再重新開機

※ 本機CD讀取裝置於出廠前皆完成標準測試，一般原廠CD光碟都可正常讀取。對於消費者自行燒錄的CD光碟，建議以最低燒錄速度來燒錄。

※ 本產品僅供消費者購買後的私人娛樂行為，請勿用於任何違反著作權的用途。

※ 本手冊內容僅供使用者參考，本公司得依產品實際情況更動。本公司力求本手冊正確及完整，若有誤植遺漏處，歡迎指正。本公司保留隨時更動產品技術規格之權利，恕不事前通知。

產品規格

尺寸	230 x 115 x 208 mm (W x H x L)
重量	約1.3kg (不含電池)
電源	AC110V / 60Hz；DC 9V (UM2 1.5V x 6顆)
輸出功率	2W (1.0W x 2) / 雙聲道立體聲
藍牙版本	3.0
可播放類型	CD, MP3-CD, MP3, CD-R/RW
收音機頻率	FM 87.5 ~ 108.5MHz
播放模式	重複播放, 循環播放, 隨機播放
輸入形式	CD, MP3-CD, USB硬碟, AUX IN外接音源, 藍牙連線
曲目編輯	CD曲目編輯 (CD20首, MP3-CD 99首)
製造年份	依產品機身標示
製造號碼	依產品機身標示

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：手提 CD / USB / MP3 藍牙音響 Equipment name	型號(型式)：CD58 Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate diphenyl ether (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬鐵網	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○
熱縮套管	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
印刷油墨	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt%” 及“ 超出0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding0.1 wt%” and “exceeding0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.