



藍牙無線充電CD立體聲音響



使用手冊

!

使用前注意事項
使用本機前，請務必仔細閱讀本手冊，並妥善收藏，以備日後參考。

操作環境與一般使用

- 請勿將音響置於雨中、浴室、其他潮濕地方，切勿讓音響進水。
- 請勿在特別熱、特別冷及多塵或潮濕環境中使用音響。
- 請勿將音響置於日光曝曬或高溫處。請放在室內乾燥、乾淨的地方。
- 配戴耳機時，請勿將音量調太大聲，並請勿長時間配戴，以避免聽力受損。
- 為避免電擊危險，請勿打開封蓋或基板。音響內並無使用者可自行更動的零件。若有任何問題，請洽詢經銷商或本公司客服人員。
- 本機表面有灰塵時，請勿以化學溶劑擦拭，只需用乾淨的布擦拭即可。
- 請將音響放在平穩處，勿置於易受震動的地方，也請勿敲打音響。

電源線與電池

- 電池僅供時鐘使用，不支援播放使用；產品使用需外接電源線。
- 請將電源線確實插在電源插座內，以免引起插頭產生高熱，造成意外。
- 取下電源線時，請先按住插頭再拉出，切勿硬扯，並取下電源線時，請先按住插頭再拉出，切勿硬扯，並請注意手部是否保持乾燥，以免觸電。
- 充電電池、鹼性電池與碳鋅電池不可相互混合使用。
- 請選購合格品牌電池，切勿使用來路不明的電池。
- 請勿將電池置於高溫處，或加以燃燒、拆解、穿孔，以避免電池釋放有毒物質，造成環境或人員的傷害。
- 電池壽命隨使用條件、製造公司、生產時間的不同而有差異。電池效率降低時請盡快更換。
- 長時間不使用音響時，請將電池取出，以免電池液流出，損害音響。
- 請注意：電池漏液屬人為因素，不列入保固範圍內！
- 電池電量用罄時，請將廢電池交由電池回收中心處理。

雷射頭

- 雷射光具傷害性，請勿直視，以免造成眼睛傷害。
- 請勿觸摸雷射頭。


維修

- 當音響出現以下情況時，應請本公司維修人員進行維修：
 - 故障、或有雜物、液體滲入音響內。
 - 無法正常操作，或性能出現明顯變化。
- 不慎摔落，或外殼受損。
- 雨淋。

各部件名稱

01. 音量+ / 鬧鐘1
02. 音量- / 鬧鐘2
03. 時間
04. 睡眠
05. 燈光調節
06. 電源鍵 / 功能
07. 貪睡
08. 播放 / 暫停 / 藍牙
09. 停止
10. 模式
11. 程式設計
12. 上一曲 / 後退
13. 下一曲 / 快轉
14. 電源指示燈
15. 鬧鐘1 指示燈
16. 鬧鐘2 指示燈
17. 隨機播放指示燈
18. 顯示螢幕
19. 下午指示燈
20. 睡眠指示燈
21. 編輯指示燈
22. 重複指示燈
23. 耳機插孔
24. 音訊輸入插口
25. 電源線孔
26. USB 介面
27. 5V1A 充電介面
28. 時鐘電池座
29. 手機無線充電區
30. FM 軟天線

注意：• 產品使用需外接電源線；電池僅供時鐘使用，不支援播放使用。
• 短按電源 / 功能鍵 (06) 是開機，長按電源鍵是開機。

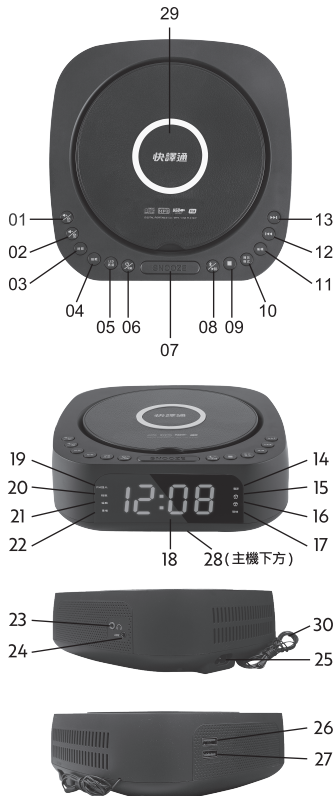

產品保證書

品名	藍牙無線充電CD立體聲音響		
機型	CD62	購買日期	年 月 日
經銷商			
	(經銷商蓋章處) ★ 請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！		

- ※ 為維護消費者權益，請經銷商詳實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。
- ※ 天線、雷射讀取頭、磁頭與其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。
- ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經非本公司 (或本公司授權) 之維修人員檢修所引起之故障或損毀
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者 (如光碟片、天線、USB / SD 儲存裝置等)

NCC 警語：LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2
取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



快譯通股份有限公司
INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
網址：http://www.instant.com.tw
客服專線：(02) 8752-5007
Tel：886-2-8752-5007 Fax：886-2-8752-5277



操作方法

一、時間設定

插上電源線，當 LED 螢幕亮起時，於開機狀態下長按時間鍵 ③ 進入時間設定模式，按快轉鍵 / 後退鍵選擇 12 小時或 24 小時制，再短按時間鍵 ③ 即可完成。短按時間鍵 ③ 時 LED 顯示「小時」並閃動，這時可按快轉鍵 / 後退鍵調整「小時」，再按時間鍵 ③ 即可完成「小時」設定，這時改顯示「分鐘」並閃動，同樣可快轉鍵 / 後退鍵調整「分鐘」再按時間鍵 ③ 即全部設定完成。

二、鬧鐘設定(需外接電源線)

本機可進行鬧鐘 1 和鬧鐘 2 設定：

- 短按鬧鐘 1 鍵 ① 或鬧鐘 2 鍵 ② 用以開關鬧鐘
- 在開機狀態下長按鬧鐘 1 鍵 ①，LED 顯示閃動鬧鐘 1 燈亮，這時按快轉鍵 / 後退鍵選擇鬧鐘響鈴模式。可選擇「bb」響鈴聲、「FM」、「CD」、「USB」四種響鈴選擇。(無顯示 FM)
 - 如選擇「bb」響鈴聲，LED 顯示「bb」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「小時」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵設定「小時」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「分鐘」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇設定「分鐘」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，「bb」響鈴聲設定完成。
 - 如選擇「FM」響鈴，LED 顯示「FM 電臺頻道」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ①，LED「FM 電臺」閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇「FM 電臺頻道」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「小時」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵設定「小時」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「分鐘」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵 選擇設定「分鐘」，按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，顯示「鬧鈴聲大小」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇聲音大小，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，「FM」響鈴設定完成。
 - 如選擇「CD」響鈴，LED 顯示「Cd」，此時再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「小時」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵設定「小時」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 顯示「分鐘」並閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇設定「分鐘」，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，此時「鬧鈴聲大小」閃動，按快轉鍵 / 後退鍵選擇聲音大小，再按鬧鐘 1 鍵 ① 確認，「CD」響鬧設定完成。
 - 如選擇「USB」響鈴，同 CD 響鈴設定一樣操作。
- 鬧鐘 2 設定同鬧鐘 1 設定一樣操作。
- 鬧鐘響鈴後，短按貪睡鍵 ⑦ 鬧鐘響鈴停止 9 分鐘後再響，鬧鐘響鈴時，如不按任意鍵，響鈴 60 分鐘後自動停止；「bb」響鈴後按任意鍵(貪睡鍵除外)鬧鐘停止。

注1：響鈴狀態下時，須按兩次電源鍵 ⑥ 才能開機，第一次為關掉響鈴功能，第二次為開機功能。

注2：播放 CD 或收聽廣播狀態下時，若之前設定的鬧鐘到時間了，這時會改響鈴「bb」響鈴聲(同時 CD 或廣播停止)。

三、睡眠功能

開機後短按睡眠鍵 ④ 進入睡眠選擇，可選擇睡眠時間 90、80、70、50、40、30、20、10、00分，時間到後本機自動關機，進入睡眠狀態，「00」為關掉睡眠功能。

注：按燈光調節鍵 ⑤ 可以調節 LED 顯示亮度。

四、FM 收音廣播功能

- 長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機後，按功能鍵 ⑥ 轉到「FM」，長按播放鈕 ⑧ 為自動搜台，最多可存 30 個電臺。短按播放鈕 ⑧ 選擇已經存好的電臺播放。
- 長按「上一曲」鈕或「下一曲」為快速選台功能，短按為正常手動選台。
- 短按編輯鈕為編輯功能，如存有 15 個電臺，最常聽的電台為第 6、7、8 個時可按播放鈕 ⑧ 將這幾個電臺存在 1、2、3 或者存在 26、27、28 也可以，到直存滿為止。
- 長按模式鍵 ⑩ 顯示 FM 頻率 3 - 5 秒後自動進入顯示時間模式。
- 接收 FM 電臺時，調整軟天線方向以獲得最佳的接收效果。

五、CD 功能

長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機，LED 顯示螢幕中的電源指示燈亮後(短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 CD 功能)：

- 開啟 CD 上蓋，將 CD 光碟放在 CD 機芯主軸上，蓋上 CD 蓋後秒幾鐘後會讀出總曲目，然後顯示播放曲目開始播放。
- 按音量鈕 +/- ① ② 調整音量至適當大小即可欣賞 CD 音樂。
- 按一下 CD 播放 / 暫停鍵 ⑧，可暫時停止播放，再按一次可恢復播放。
- 中途要停止播放時，只需按一下 CD 停止鍵 ⑨ 即可。
- 播放過程中，短按上一曲或下一曲，可切換上一首或下一首播放，而長按則可以進行曲目到轉或快轉。
- 播放過程中，按一下模式鍵 ⑩，顯示螢幕上重複燈 ② 會閃動，並進行單曲重複播放；按第二下時，重複燈 ② 會維持亮起，全碟重複播放；按第三下時，顯示螢幕上重複燈會亮起進行隨機播放模式；按第四下恢復正常播放狀態。
- 在停止狀態下，按一下編輯鍵，LED 螢幕中編輯指示燈 ④ 閃動，並顯示「P01」進入編輯狀態，按上一曲 / 後退鍵或下一曲 / 快轉鍵來選擇曲目後，按一下編輯鍵儲存曲目；最多可編輯 20 首曲目；MP3 可編輯 99 首曲目。完成後按一下播放鍵 ⑧，即可按編輯順序播放。在編輯狀態中再次按下停止鍵 ⑨，可清除編輯設計曲目，並退出編輯設計狀態。

六、USB 功能

開機後短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 USB 功能，將 USB 移動硬碟插入 USB 插槽 ②⑤，本機將直接對此儲存器內的歌曲進行播放，其他功能操作同 CD 功能一樣操作方式。(USB 裝置容量最大支援 64G)

七、音訊輸入功能

長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機，再短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 "AU" 功能，LED 螢幕顯示「RJ」，將音訊線號線插入本機音訊輸入插口 ②⑤，再連接外部音源就即可以進行輸出放音功能。

八、手機充電功能

- 請將有無線充功能手機放在產品充電指定位置 ②⑤，即可對手機進行充電。
- 將手機充電線插入主機 5V / 1A 充電介面 ②⑤，另一端連接好手機即可進行充電。

九、藍牙功能

- 長按電源 / 功能鍵 ⑥ 開機，再短按電源 / 功能鍵 ⑥ 轉到 "be" 功能，LED 螢幕顯示「bt」，此時藍牙工作在配對狀態。
- 開打手機或其它藍牙設備，當它搜索到本機藍牙設備時會顯示出本機設備名字，配對成功後，藍牙指示燈亮長。
- 配對完成後，長按播放鍵 ⑧ 退出藍牙配對功能，短按二次為回播功能。
- 藍牙配對後，來電時，短按一次播放鍵 ⑧ 為接聽電話，短按二次為拒接電話功能。
- 藍牙配對後，來電接聽後，短按一次 ⑧ 播放鍵可掛電話功能。
- 藍牙播放狀態時，短按播放鍵 ⑧ 為播放 / 暫停功能。
- 藍牙配對後，長按播放鍵 ⑧ 為清除藍牙連接功能。

清潔保養音響

- 清潔本機外殼時，請使用軟布沾清水或肥皂水並擦乾後擦拭。切勿使用酒精或腐蝕性溶液清潔。
- 長時間使用後，雷射讀取頭可能會變髒，造成讀取錯誤的狀況，建議使用照相機鏡頭刷輕輕擦拭讀取頭上的灰塵，接著使用吹風機吹拂；或者是用棉花棒沾些許酒精輕輕擦拭讀取頭，再用另一根乾淨且乾燥的棉花棒擦乾即可。
- 手持光碟時，請勿碰觸光碟背面(讀取面)。
- 若光碟背面很髒，請用軟布擦拭，擦拭時由中央往外擦，切勿轉動光碟片。
- 不要在光碟背面寫字或貼標籤。

產品規格

定額電壓 / 頻率	AC110V / 60Hz; 2 x 1.5V (" AAA " Size, 4 號電池) 時鐘供電用
輸出功率	1.5W x 1.5W
無線充電	10W
藍牙版本	3.0
廣播收音	FM 87.5 ~ 108MHz
可播放類型	CD、MP3 CD、MP3、CD - R / RW
播放模式	重複播放、循環播放、隨機播放
輸入形式	CD、USB、AUX IN、Bluetooth
曲目編輯	CD 20首 / MP3 CD 99首
尺寸	186 x 186 x 72mm (L x W x H)
重量	0.65kg (不含電池)
其他	耳機插孔 / 鬧鐘功能 / LED 顯示螢幕 / 無線充電
製造年份	依產品機身標示
製造號碼	依產品機身標示

簡易故障排除指南

故障狀況	可能原因	解決方式
機器無法運作	- 電源插頭未插至插座 - 電池沒電 - 電源開關未開啟	- 將電源插頭確實插入插座 - 更換電池 - 開啟電源
無法播放光碟	- 未選擇 CD 功能 - 光碟未放好 - 光碟格式不相容 - CD 匣門未關上 - 光碟片不乾淨 - 雷射頭不潔	- 請切換至 CD 功能 - 光碟印刷面朝上放入 CD 匣 - 請放入 CD 光碟，放入其他光碟 (如 DVD) 會無法讀取 - 請關好 CD 匣門 - 請清潔光碟片 - 請清潔雷射頭
廣播接收不良	- 未選擇收音機功能 - 未正確選擇收音電台 - 頻率收訊欠佳 - 身處密閉空間，無法接收電波	- 請切換至收音機功能 - 推轉選擇頻道的按鈕來選擇可收音電台 - 請轉動收音機方向 - 請移至非密閉空間
無法播放USB 裝置	- 可能機器無法支援此 USB 裝置 - USB 裝置容量超過 64G，本機無法支援	- 請更換 USB 裝置 - 請使用 64G 以下的 USB 裝置
按鍵無法作用	- 太快切換電源開關，造成系統來不及反應	- 關閉電源一分鐘後再重新開機

※ 本機 CD 讀取裝置於出廠前皆完成標準測試，一般原廠 CD 光碟都可正常讀取。對於消費者自行燒錄的 CD 光碟，建議以最低燒錄速度來燒錄。

※ 本產品僅供消費者購買後的私人娛樂行為，請勿用於任何違反著作權的用途。

※ 本手冊內容僅供使用者參考，本公司得依產品實際情況更動，本公司力求本手冊正確及完整，若有誤植遺漏處，歡迎指正。本公司保留隨時更動產品技術規格之權利，恕不事前通知。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：藍牙無線充電CD立體聲音響 Equipment name			型號 (型式) : CD62 Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate diphenyl ether (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬鐵網	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○
熱縮套管	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
印刷油墨	○	○	○	○	○	○

備考 1. " 超出0.1 wt% " 及超出 " 0.01 wt% " 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: " Exceeding0.1 wt%" and " exceeding0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. " O " 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " O " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The " - " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.