


CRM 540 版本升級步驟


※ 注意事項：進行升級前務必確認已充飽電，若更新執行中斷電，可能造成升級失敗並無法開機，需送回原廠修復。

Step 1. 將升級程式【CRM540 VXXXXX.upd】COPY 到主機或記憶卡中，資料夾最外層。


Step 2. 主機開機後，於目錄畫面中選擇【系統設定】→【版本升級】，選擇升級檔案所儲存的位置-【主機目錄】或【記憶卡目錄】

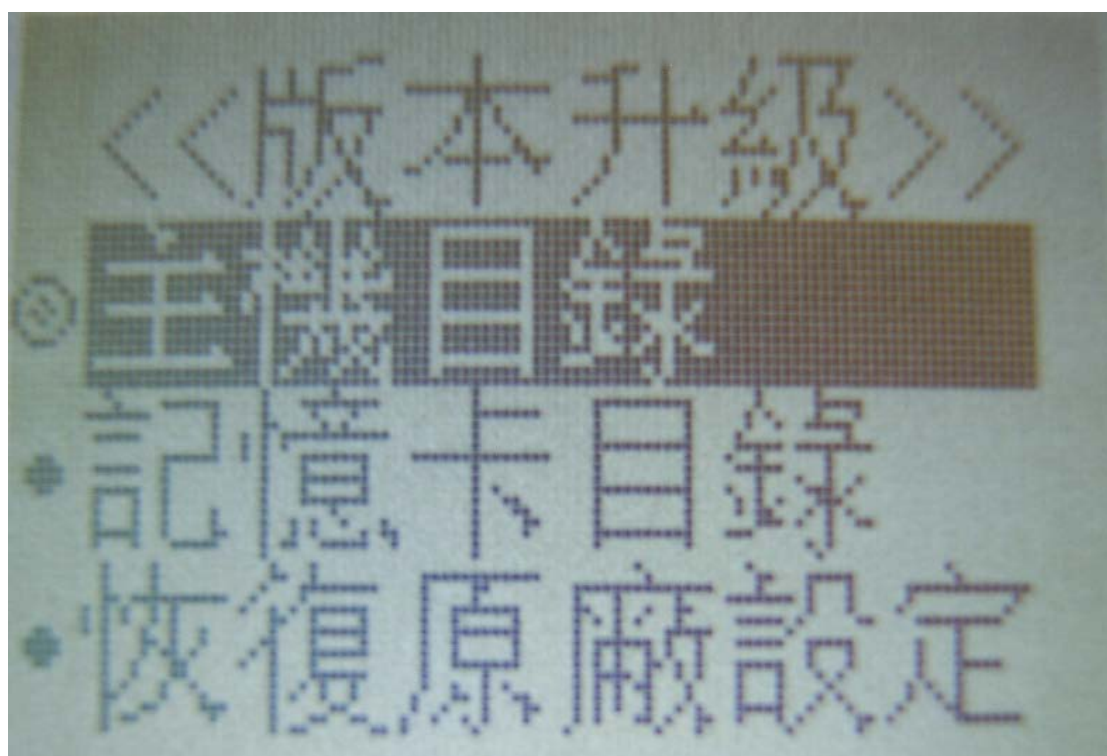

Step 3. 選擇【CRM540 VXXXXX.upd】點壓 PLAY 鍵執行升級。

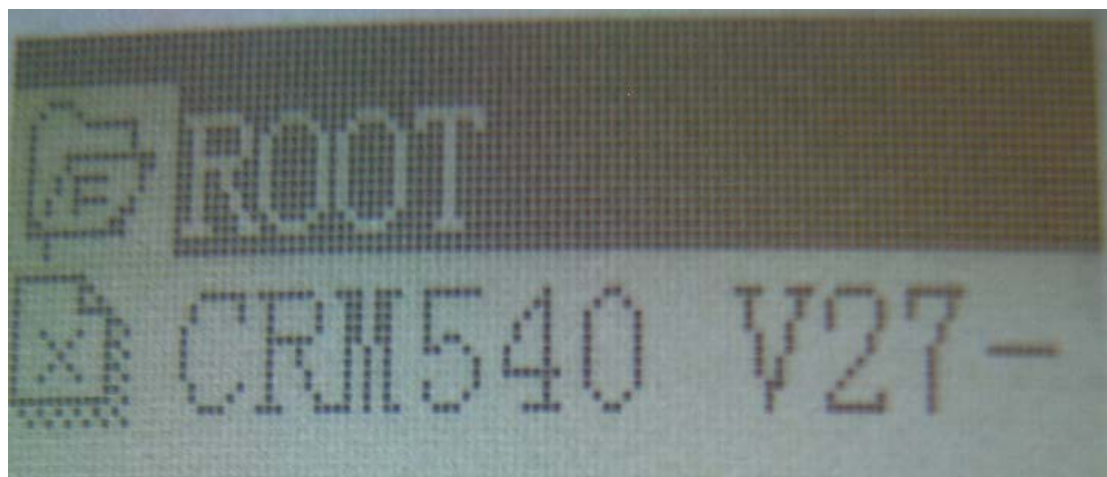

升級中，會出現以下畫面。升級完成後會自動開機。

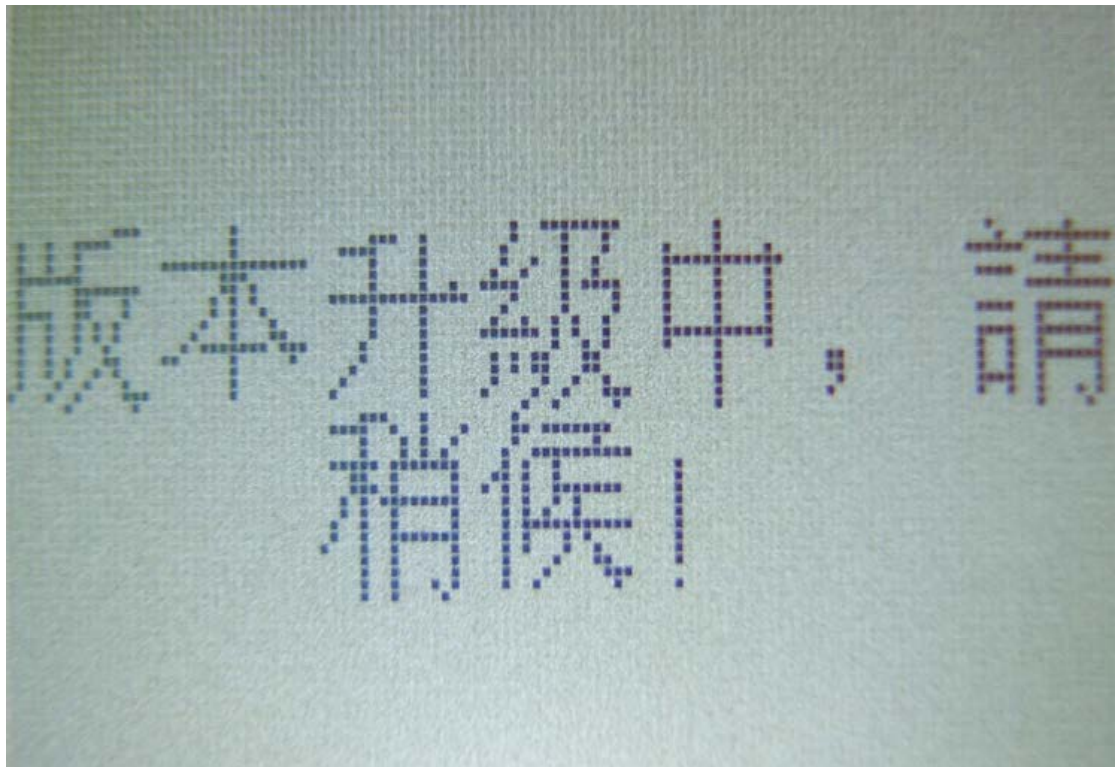

Step 4. 查看版本。

於目錄畫面中選擇【系統設定】→【軟體版本】，會出現以下版本資訊，按任意鍵可跳出此畫面。

