

快譯通 CRM760 數位錄音筆說明書

目錄

注意事項.....	2
主要功能.....	3
外觀圖及各部分名稱.....	4
使用鎖定功能.....	5
操作說明.....	6
一、開/關機	6
二、模式選擇	6
三、播放功能	6
四、錄音功能	8
五、刪除功能	12
七、定時錄音設定	13
八、儲存設定	13
九、關機設定	13
十、背光時間	13
十一、語言選擇	13
十二、記憶體狀態	14
十三、軟體版本	14
十四、原廠設定	14
十五、密碼設定	14
十六、版本升級	14
疑難排除.....	18
產品規格.....	19

注意事項

- 爲了保持良好性能，請避免在下列場所放置或使用本機。
 - 1、浴室或其他受潮容易的地方。
 - 2、陽光曝曬或靠近加熱設備等高溫環境下。
 - 3、溫度過低的地方
 - 4、多塵的地方
- 請避免將本產品從高處墜落或受到劇烈震動或衝擊。
- 請避免液體或異物進入機內。
- 請勿用化學製品、清潔劑或未擰乾的濕布擦拭本產品及其附件。
- 請勿將本產品扔到火中，以免電池爆炸。
- 請勿自行對本機進行拆修或變更，如果產品有問題請與經銷商或客服聯繫。
- 請勿在本產品處於讀寫狀態下移動或插拔 USB 線，以免造成存放裝置損壞或者資料丟失。
- 本產品只適用於一般性語音進行錄音。對於非法使用本產品所引起的糾紛或因維修及使用中資訊丟失或損壞，本公司概不負責，請使用者遵照說明書進行規範操作，並應在法律允許的範圍內使用。
- 避免摔落或強烈碰撞本機，請勿過分用力按壓液晶顯示幕，否則可能導致液晶螢幕損壞或顯示異常。
- 請選擇合適音量，使用耳機時音量不宜過大。若感到耳鳴，請降低音量或停止使用。
- 爲避免消磁，本機應遠離磁性物質，如磁碟片、信用卡等。

特別聲明


使用本產品前請仔細閱讀本說明書，如因人爲誤操作或不可抗因素而導致資料丟失，本公司一概不予負責；特別提醒使用者小心操作，並隨時注意將資料另外備份。

本公司保留改進產品的權利，產品規格及設計如有變更，恕不另行通知。

主要功能

- 1、立體聲高傳真錄音功能，並提供多種錄音品質選擇：
高階模式 **PCM /1536Kbps**：WAV 格式無壓縮身歷聲錄音模式，相當於 CD 音質。
標準錄音 **HQ/128Kbps**：MP3 格式立體聲錄音模式。
外接錄音 **Line/128Kbps**：MP3 格式立體聲錄音模式。
- 2、單鍵錄音功能：在關機狀態下，長按錄音鍵 4 秒後即可開機錄音。
- 3、音樂播放：支援 MP3/WMA，無須轉檔，直接播放。
- 4、場景選擇：可根據你的需求，選擇立體聲錄音或單聲道錄音。
- 5、MARK 標記功能：錄音時針對重要段落進行標記 (mark), 可快速尋找。播放時同樣可以對重要的段落進行標記 (mark)，在重播時更快找到重點。
- 6、插卡擴充：可插入 Micro SD 卡，擴充容量。
- 7、定時錄音：通過預先設定時間，自動開始和關閉錄音。
- 8、內建喇叭：高傳真喇叭輸出。
- 9、即時監聽系統：可在錄音狀態下，監聽錄音效果。
- 10、查看錄音時間：錄音中可即時查看剩餘錄音時間。
- 11、電話錄音：可電話錄音及外接任何音源轉錄。
- 12、聲控錄音：在足夠音量時啟動錄音，而當音量低於啟動聲壓時則進入暫停狀態。
- 13、變速播放：可依使用需求調整播放速度。
- 14、語言選擇：點陣液晶顯示螢幕，支援中文等多種語言選擇。
- 15、卡拉 OK：支援歌詞同步顯示。
- 16、播放效果：具有多種播放模式、多種音效模式、A-B 複讀功能。
- 17、自動關機：若在設定的時間內沒有任何操作即自動關機。
- 18、電量監控：精密電量監控，低電壓提示；電壓過低時錄音自動存檔功能。
- 19、密碼鎖：可防止檔案被他人下載或竊聽。
- 20、立體聲麥克風：內建立體聲麥克風並支援外接立體麥克風錄音。

外觀圖及各部分名稱

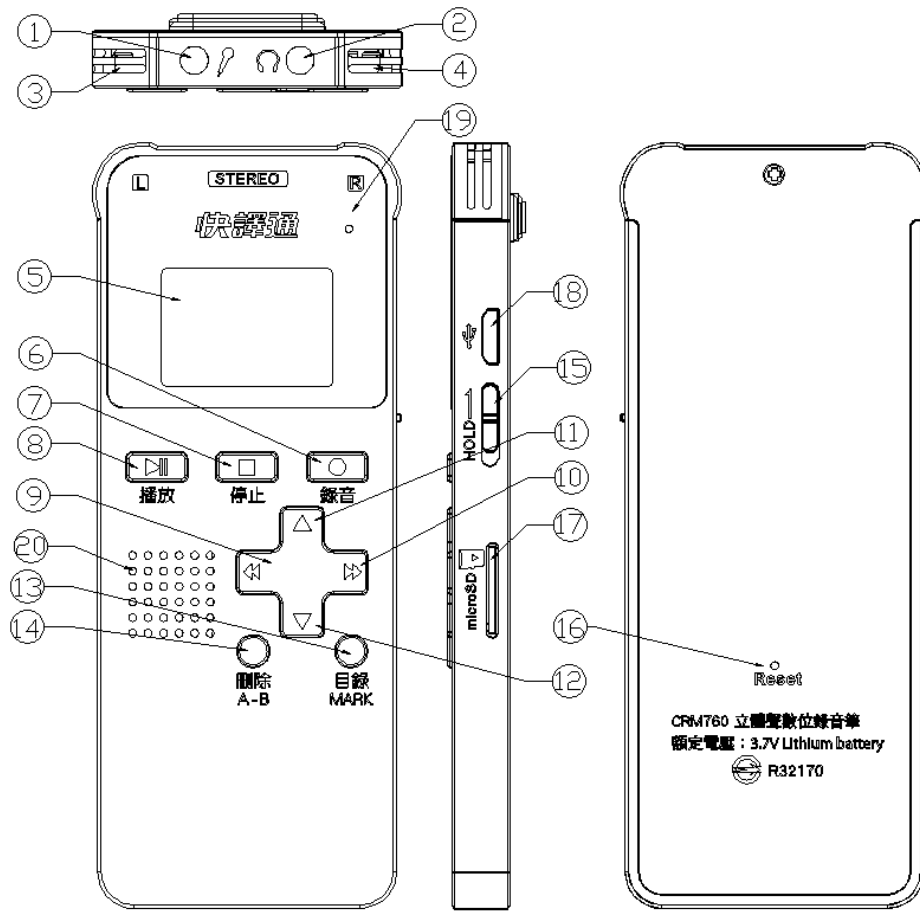

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 外接麥克風與音源線插孔 | 11 音量增大/選項向上 |
| 2 耳機插孔 | 12 音量減小/選項向下 |
| 3 內置左聲道麥克風 | 13 目錄/功能選項 |
| 4 內置右聲道麥克風 | 14 刪除/A-B 循環 |
| 5 螢幕顯示區 | 15 按鍵鎖定開關 |
| 6 錄音/錄音暫停鍵 | 16 Reset 重置鍵 |
| 7 播放停止/錄音停止鍵 | 17 Micro SD 卡槽 |
| 8 播放/播放暫停/確定/長按開關機 | 18 USB 插孔 |
| 9 上一曲/快退 | 19 錄音指示燈 |
| 10 下一曲/快進 | 20 喇叭 |

使用鎖定功能

- 1、將鎖定開關 HOLD 向箭頭方向撥動，鎖定錄音筆按鍵。螢幕顯示  表示按鍵已鎖。
 - 2、反方向撥動鎖定開關可解鎖錄音筆按鍵。
 - 3、在關機狀態下，將鎖定開關撥動至鎖定位置。此時長按播放鍵或錄音鍵不能正常開機，螢幕顯示「快譯通」LOGO，隨後自動關機。
 - 4、在關機狀態下，將鎖定開關撥動至鎖定位置。此時螢幕顯示電池符號在充電狀態，不能連接電腦。
- 5、電量指示



： 電量充足



： 比較充足



： 稍有不足



： 請儘快充電



： 電量耗盡

電池電量較低時請及時充電，避免自動關機，影響當前使用

操作說明

一、開/關機

- 開機：在關機狀態下，長按【播放】鍵，顯示「快譯通」後進入到主功能表。
- 關機：在待機狀態下，長按【播放】鍵，螢幕提示「BYE」，播放機即關閉。

二、模式選擇

- 開機後進入主目錄，輕按【▲/▼】鍵選擇錄音播放/音樂播放/系統設置，選擇好後，輕按【播放】鍵即可進入相應的模式。
- 在待機狀態下，輕按【目錄】鍵進入主功能表。

三、播放功能

1、音樂播放/錄音播放

音樂播放：進入音樂播放畫面後，輕按【播放】鍵開始播放。

錄音播放：進入錄音播放畫面後，輕按【播放】鍵開始播放。

請使用者把音樂拷貝到本機指定的「MUSIC」資料夾內

2、播放暫停

在播放中，輕按【播放】暫停播放，再次輕按【播放】繼續播放。

3、播放停止

在播放狀態下，輕按【停止】鍵，播放停止。

4、選曲/快速播放

在播放過程中輕按【◀/▶】鍵切換到上一首/下一首歌曲。長按【◀】或【▶】鍵則快退，快進播放。

5、播放標記(Mark) 段落：

- 若錄音檔在播放時，想針對一些特定重要段落進行標記，此時輕按【目錄/Mark】鍵，即可做出一個標記。螢幕則會出現旗幟符號及標記順序。每一段錄音檔時最多可以做出9個標記，標記間隔需10秒以上才有作用。
- 若錄音檔在錄音過程中使用標記(MARK)功能，在播放時輕按【▶】鍵可直接跳至下一個標記的段落。若標記多個段落，則輕按【◀/▶】鍵，就能依序跳至上一個或下一個段落。

標記(mark)功能只在播放錄音檔時適用

播放一般音樂檔時無法使用此功能。

6、音量控制

播放時，輕按【▲/▼】鍵按鈕控制音量大小。

7、A-B 重複播放

在播放狀態下，輕按【刪除/A-B】鍵設置段落重複起點 A，再次輕按【刪除/A-B】鍵，設置段落重複終點 B，並開始 A-B 段落重複播放。再次輕按【刪除/A-B】鍵取消 A-B 區間重複播放，恢復正常播放。

8、播放音樂時的螢幕顯示



	:	表示音樂播放狀態
	:	表示歌曲檔位元速率
	:	自然、搖滾、流行、柔和、爵士、古典、重低音等音效模式
	:	普通模式、單曲循環、全部循環、瀏覽播放、隨機播放等循環模式
	:	表示 MUSIC 資料夾
	:	表示當前音量為 25 級
	:	電池電量顯示
	:	播放狀態（播放/暫停/停止）
007	:	表示當前歌曲序號
023	:	表示資料夾總歌曲數
00:00:24	:	表示已播放時間

9、播放設置

播放音樂狀態下，長按【目錄】鍵進入【播放設定】：循環模式，音效模式，變速速度，退出。輕按【▲/▼】鍵選擇上一個/下一個功能表選項，輕按【播放】鍵進入。

如果輕按【目錄】鍵，退出播放設置，返回到音樂播放介面。

■ 循環模式

選擇【循環模式】，輕按【播放】鍵進入。輕按【▲/▼】鍵選擇循環模式選項，輕按【播放】鍵確定。

	普通模式	:	按順序依次播放所有檔
	單曲循環	:	單個檔重複播放
	全部循環	:	重複播放所有的檔
	瀏覽播放	:	瀏覽播放目錄內檔的前 10 秒
	隨機播放	:	隨機播放整個目錄中的檔

全部重複，隨機播放只能對當前文件夾的播放檔有效

■ 音效模式

選擇【音效模式】，輕按【播放】鍵進入。輕按【▲/▼】鍵選擇音效模式，輕按【播放】鍵確定。

	： 自然
	： 搖滾
	： 流行
	： 柔和
	： 爵士
	： 古典
	： 重低音

■ 播放速度

選擇【播放速度】，輕按【播放】鍵進入到速度調節模式下。

輕按【▲/▼】鍵分別可選擇（-8—0—8）；慢《-1 至-8》級和快《1 至 8》級及正常《0》速度播放選擇。

10、歌詞同步顯示（卡拉 OK 功能）

- 在「音樂播放」模式下，可支援播放「*.LRC」歌詞檔（使用者可以到網站去下載），在播放歌曲時同步播放歌詞。歌詞檔名稱需與歌曲檔名稱一致。如播放歌曲有歌詞檔時，音樂模式左上角的音樂圖示會出現一個「T」圖示。
- 在此狀態下，輕按【目錄】鍵可進入歌詞畫面。此時可以看到播放歌曲的歌詞。再次輕按【目錄】鍵則退出歌詞顯示。

四、錄音功能

1、錄音場景選擇：系統設定→場景選擇→進入場景選擇設定畫面

- 會議：立體聲錄音，聲音來源較遠時，建議選擇此項。
- 演講：單聲道錄音，演講場合聲音來源較遠時，建議選擇此項。
- 音樂：立體聲錄音，聲音來源較近時，建議選擇此項。
- 採訪：單聲道錄音，進行訪問時聲音來源較近，建議選擇此項。

開始錄音前，可先進入錄音場景，針對所在的錄音環境與錄音需求做選擇

2、錄音模式選擇：系統設定→錄音模式→進入錄音模式設定畫面。

- 高階錄音 PCM(HQ 文件夾) 1536Kbps，WAV 格式無壓縮立體聲錄音模式，相當 CD 音質。
- 標準錄音 MP3(SQ 文件夾) 128Kbps，MP3 格式立體聲錄音。
- 外接錄音 MP3(LIN 文件夾) 128Kbps，MP3 格式立體聲錄音。外接錄音可對外來音源進行轉錄，包含電話錄音。

提示：在錄音模式下，將有 3 個目錄可供選擇：HQ、SQ、LIN。總共可存放 600 個檔，每個目錄最多存放 200 個錄音文件。每開始一次錄音，機器將按序號加 1 分配一個編號，並顯示在螢幕上，如果檔數超過 200，再錄時螢幕上將提示“已達到最大錄音數 200”，這時要更換另外一個目錄繼續錄音

3、啟動錄音

- 在待機狀態下，輕按【錄音】鍵開始錄音。錄音指示燈亮。
- 關機狀態下，長按【錄音】鍵 4 秒後即可啟動錄音。錄音指示燈亮。

4、暫停錄音

在錄音過程中，輕按【錄音】鍵或輕按【播放】鍵暫停錄音，此時錄音指示燈在閃亮，再次輕按【錄音】鍵或輕按【播放】鍵繼續錄音。

5、停止錄音：在錄音過程中，輕按【停止】錄音鍵停止並保存錄音。

6、剩餘時間查看功能

在錄音過程中，輕按【刪除/A-B】鍵可查看剩餘錄音時間長度。

7、錄音標記(mark)功能

錄音的時間很長，想針對一些特定重要段落進行標記，以便日後播放時可以直接跳到這些段落，此時即可使用 Mark 功能。錄音時認定為重要的段落時，可立即按下【目錄/Mark】鍵，即可做出一個標記。螢幕則會出現旗幟符號及標記順序。

每一段錄音檔時最多可以做出 9 個標記

標記間隔需 10 秒以上才有作用

8、錄音時的螢幕顯示



	:	表示錄音場景選擇在會議狀態
	:	表示錄音品質，錄音位元速率為 1536Kbps
	:	表示錄音標記(mark)的序號
	:	表示錄音聲控功能在關閉狀態
/	:	表示錄音儲存位置為 SD 卡或本機記憶體
	:	表示 HQ 資料夾
	:	電池電量顯示
	:	表示正在錄音中
000 : 00 : 38	:	表示已錄音時間
006/006	:	表示當前錄音序號/資料夾錄音總數

注意：

- 本機具有錄音自動電平控制（ALC）功能，在錄音時，會自動根據聲音的大小來保持穩定的電平，同時也具有自動降噪的作用。
- 錄音時連接耳機，可以進行錄音監聽（監聽開啓的情況下）。
- 錄音時不可調節監聽音量。
- 在剩餘存儲空間或電量不足的情況下，錄音將自動停止。
- 錄音檔案將保存在相應的資料夾中。
- 每分鐘錄製的檔大小因錄音品質而異。
- 若麥克風和耳機放置在一起可能有噪音產生。

9、聲控錄音：系統設定→聲控錄音→進入聲控模式設定畫面。

聲控錄音僅在有足夠大的聲音時才啓動錄音，當聲音低於啓動聲壓後，進入暫停狀態，直到有足夠大的聲音時才重新啓動錄音。

關：關閉聲控錄音。

開：打開聲控錄音。輕按【▲/▼】鍵可以調整靈敏度。

建議：聲控靈敏度55-70之間

10、監聽設定：系統設定→監聽設定→進入監聽設定畫面。


錄音中是否需要監聽錄音的內容，可通過此項功能表來選擇：

停用：關閉監聽

啓用：打開監聽

11、電話錄音

您可以用本機進行電話通話錄音。如圖所示：使用電話線、電話轉接盒和音源轉錄線，把主機和電話連接，但不能連接數位式電話設備，如手機等。

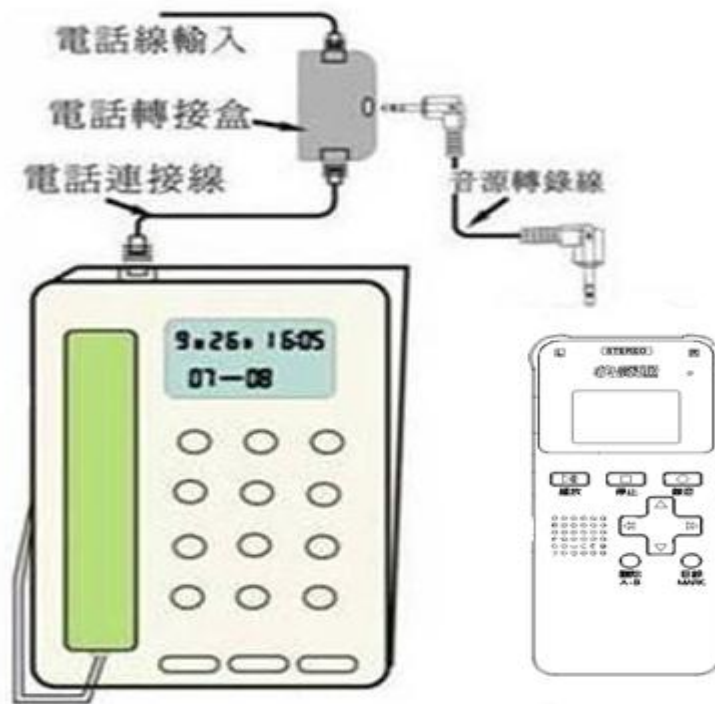

- **選擇外接錄音：**系統設定→錄音模式→選擇外接錄音 MP3 (LIN 資料夾)
 - **開始錄音**
電話通話中，連接音源轉錄線，輕按【錄音】開始錄音，出現錄音介面。
 - **停止錄音**
錄音過程中，輕按【停止】鍵停止錄音並自動保存錄音檔。
- ***注意：錄音品質隨電話類型和對方聲音不同而有所不同***

五、刪除功能

1、刪除標記

若錄音檔有錄音標記(Mark)多個段落，想刪除某一段落時，則使用刪除標記功能。在播放錄音檔時輕按【◀/▶】鍵選擇某一標記需要刪除，然後輕按【停止】鍵停止播放。此時輕按【刪除/A-B】後選擇【刪除標記】，再輕按【播放】鍵刪除某一標記。

2、刪除全部標記

若錄音檔有錄音標記(Mark)多個段落，想刪除全部標記時，則使用刪除全部標記功能。輕按【刪除/A-B】鍵後選擇【刪除全部標記】，再輕按【播放】鍵刪除全部標記。

3、刪除當前檔案

在放音停止狀態下，輕按【刪除/A-B】鍵進入，選擇【刪除當前檔案】，輕按【播放】鍵後出現刪除檔的畫面，同時顯示檔案名，輕按【◀/▶】選擇【是】，再輕按【播放】鍵即可刪除當前的檔。如果輕按【◀/▶】選擇【否】，輕按【播放】鍵則取消刪除。

4、刪除所有檔案

在放音停止狀態下，輕按【刪除/A-B】鍵進入，選擇【刪除所有檔案】，輕按【播放】鍵後出現刪除所有檔的畫面，同時顯示目錄名，輕按【◀/▶】選擇【是】，再輕按【播放】鍵即可刪除目前的目錄下的所有檔。如果輕按【◀/▶】選擇【否】，輕按【播放】鍵則取消刪除。選擇【刪除所有檔案】會將該資料夾內的檔全部刪除。

六、時間設定

系統設定→時間設定→進入到時間設定畫面。

輕按【▶】選擇年，輕按音量【▲/▼】修改數值。

輕按【▶】選擇月，輕按音量【▲/▼】修改數值。

輕按【▶】選擇日，輕按音量【▲/▼】修改數值。

輕短【▶】選擇時，輕按音量【▲/▼】修改數值。

輕按【▶】選擇分，輕按音量【▲/▼】修改數值。

設定完成後短按【播放】鍵確認返回。

七、定時錄音設定

系統設定→定時錄音→進入到定時錄音設定畫面。

1、錄音（關）

選擇錄音（關）→輕按【播放】鍵確定，此時已關閉定時錄音。

2、錄音（開）

選擇錄音（開）→選擇定時錄音單次或每日：

- 單次：設定單次後，只能在設定的時間內定時錄音一次。

選擇單次，輕按【播放】鍵進入到時間調整畫面。輕按【▶▶】鍵移動可分別選擇(年-月-日/ST 時:分 ET 時:分)；然後再輕按【▲/▼】鍵調整日期，調整開始錄音時間和結束錄音時間，再輕按【播放】鍵確認返回到前一畫面。再輕按【目錄】鍵退出。

- 每日：設定每日後，每日到設定的時間內可以定時錄音。

選擇每日，輕按【播放】鍵進入到時間調整畫面。輕按【▶▶】鍵移動可分別選擇(年-月-日/ST 時:分 ET 時:分)；然後再輕按【▲/▼】鍵調整日期，調整開始錄音時間和結束錄音時間，再輕按【播放】鍵確認返回到前一畫面。再輕按【目錄】鍵退出。

八、儲存設定

系統設定→儲存設定→選擇主機記憶體或卡片記憶體,選定後輕按【播放】鍵確認返回上一畫面。

九、關機設定

系統設定→關機設定→進入到關機設定畫面。

- 關閉：關閉自動關機

- 設置自動關機：可在“1-99 分鐘”範圍內設置自動關機時間。

輕按【▲/▼】鍵調整分鐘，設定完成後輕按【播放】鍵確認。

- 自動關機：僅在待機狀態下，超過設定的時間後按鍵無動作後本機會自動關機。

十、背光時間

系統設定→背光時間→進入到背光時間設定畫面。

輕按【▲/▼】鍵可選擇 10 秒鐘、20 秒鐘、30 秒鐘、始終亮起，選擇完成後輕按【播放】鍵確認。

十一、語言選擇

系統設定→語言選擇→進入到語言選擇畫面。

輕按【▲/▼】鍵可在簡體中文、繁體中文、英文、日本語選擇。選擇完成後輕按【播放】鍵確認。

十二、記憶體狀態

系統設定→記憶體狀態→儲存狀況顯示畫面。

可顯示目前主機記憶體及記憶卡 Micro SD 的使用容量。

若未置入記憶卡則不會顯示記憶卡的儲存狀態

十三、軟體版本

系統設定→軟體版本→顯示主機目前版本。

十四、原廠設定

系統設定→原廠設定→進入到恢復原廠設定畫面。如果輕按【目錄】鍵返回上一畫面。

可選擇「否」放棄，選擇「是」則確認恢復原廠設定，此時可將設定值恢復到原廠設定值。

十五、密碼設定

設定密碼後，可以保護本機資料不被他人讀取，沒有密碼就無法開機及存取檔案。修改完密碼後，請務必牢記新密碼。

■ 密碼設定

系統設定→密碼設定→進入到密碼設定畫面。

輕按【▶▶】鍵移動可分別選擇(密碼第1位元，第2位，第3位，第4位，第5位)；然後再輕按【▲/▼】鍵調整密碼數值。密碼設置後輕按【播放】鍵確認。

■ 密碼關閉

當密碼設置為出廠設定值「00000」時，此時就可以直接開機。

十六、版本升級

■ 如執行“版本升級”之功能，請先到本公司網站下載新版本，再複製到本機記憶體。

系統設定→版本升級→選擇“是”→輕按【播放】鍵→版本升級畫面→升級成功。

十七、電腦連接

在使用之前，用戶請注意以下事項：

1、系統要求：

- IBM 相容個人計算器
- 中央處理器：Pentium 166 MHz 以上處理器
- 作業系統：Windows2000、XP、VISTA/7/8.1
- USB（通用序列匯流排）埠
- 32MB 系統記憶體或以上（Windows 2000，XP 建議使用 64MB 以上）
- 20MB 空閒硬碟空間或以上
- 4 倍速光碟機或更高
- 音效卡（選配）


2、傳輸資料：

先將 USB 傳輸線連接錄音筆與電腦，本機螢幕出現連接畫面(如下圖),及在「我的電腦」中會新增「卸除式磁碟」及”SD CARD” 分別代表主機記憶體及記憶卡。表示本機已經與電腦連接好，可以傳輸資料（見下圖）；請在傳輸資料時，不要拔掉 USB 連接線，以免引起資料遺失。

本機圖示



電腦顯示

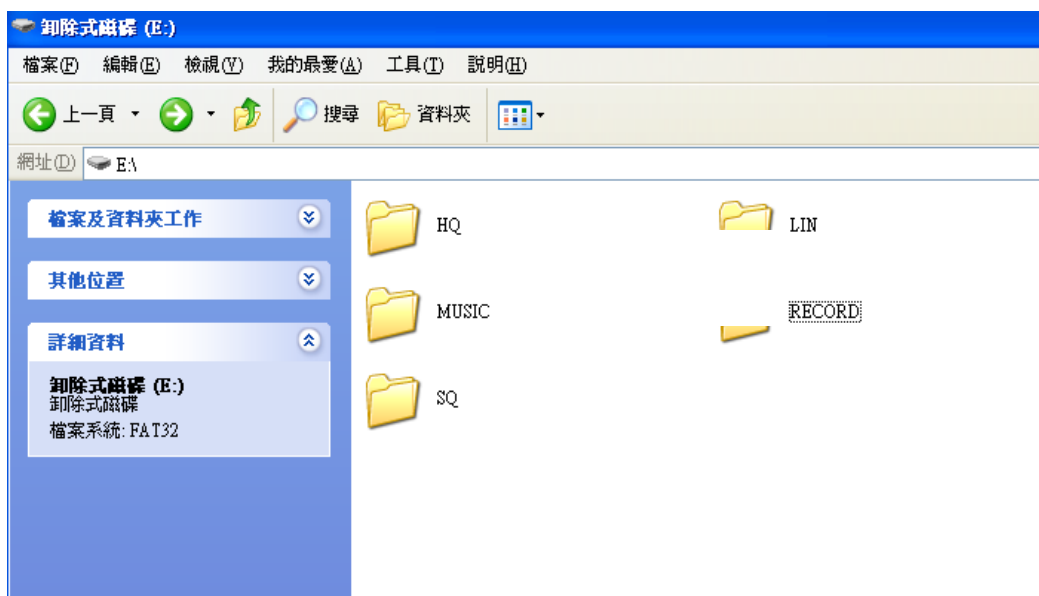

- 「MUSIC」資料夾存放 MP3 等音樂檔
- 「HQ」資料夾存放「高階錄音 PCM」錄音檔
- 「SQ」資料夾存放「標準錄音 MP3」錄音檔
- 「LIN」資料夾存放「外接錄音 MP3」錄音檔

十八、充電

在電池符號空格時，表示本機電壓低，很快就會關機。需充電。充電時用配機的 USB 線與充電器相連,先把充電器插在有電插座上, 再把 USB 線頭接上錄音筆,即可充電，(您還可以利用電腦 USB 插口來為本機充電)。螢幕上“”滾動表示正在充電中;當螢幕上的“”停止滾動, 表示電池已經充滿，此時先把充電器從電源（電腦 USB）插座上拔除，再從充電器拔出本機;注意不能在手濕的情況下進行此操作！！

十九、Reset 重置

當產品因為非法操作或其他未明原因停止回應時，可以對產品進行重置。重置時，長按住【播放】鍵，使用輔助用品(如牙籤或非金屬硬質工具)垂直插入重置孔，然後輕輕的按下重置按鈕，重置成功後，機器將重新啟動。

- 重置時，請保持適中力度，不可太過用力，以免損傷其他元器件，有按鈕按下的感覺時，表示重置成功。重置成功後機器重新啟動
- 若無可沒有找到其他可用的棍條按重置鍵時，可以長按住 20 秒播放鍵，然後再鬆開同樣可以進行重置

疑難排除

■ 開機幾秒鐘後關機

請確認是否電池電量嚴重不足，請充電。

■ 為什麼有些歌曲在播放時時間顯示不準確

目前採用 VBR 格式壓縮的檔即可變速率壓縮的檔在播放時時間顯示不準確，但播放是正常的，您可以再使用固定速率壓縮一次嘗試解決時間顯示不準確的問題。

■ 播放檔時，沒有聲音

請確認是否音量太小，按音量加、音量減鍵調節音量。並確認播放的檔本身是否正常。

■ 按鍵操作無回應或顯示不正常

關閉本機電源後，再重新啟動操作。

■ 為什麼存儲空間會變少

主要是由於長時間的使用及進行刪除等操作後會使機器內記憶體產生碎片，請連接電腦，將資料備份後，進行完全格式化，釋放全部的存儲空間。

■ 為什麼播放機中的總記憶體顯示同實際標稱的不一致

產品包裝標識標注的隨機記憶體（如果有的話）容量，是記憶體的規格，該規格通常表示記憶體的物理存儲容量。計算容量的規則中，1.0GB 相當於 1,000,000,000 位元組。Windows 作業系統將 1.0GB 的容量定義為 1,073,741,824 位元組，1MB 作為 1,048,576 位元組計算，因此當運行 Windows 作業系統時，系統所識別的記憶體實際容量會稍小。另外因格式化原因、被作為管理區或其他功能佔用，使用者實際可用容量也會低於標稱的容量。

■ 有些時候在插拔播放機時，會引起電腦端的異常

故障原因及其排除方法：建議在檔案傳輸過程中或者格式化過程中不要斷開連接，以免引起電腦端異常，在傳輸完畢請安全退出。

■ 有些 MP3 歌曲無法在播放機中正常播放或不能開機

- 1、檢查檔是否為本機器所支援的檔案格式與檔案是否有損壞。
- 2、如果在錄音時出現檔長度為 0 的檔，請刪除。例如在設置了聲控開的情況下，經常會出現由於沒有足夠強的聲音使錄音啟動，這時候按下錄音鍵保存時會生產 0 秒的檔，這樣的檔請刪除掉。

■ 無法正常連接上電腦

- 1、電腦連接線沒有連接好。
- 2、密碼鎖功能開啓時輸入錯密碼。

產品規格

產品規格		4GB	8GB	16GB
錄音時間	HQ 錄音 WAV 1536Kbps	約 5 小時	約 11 小時	約 22 小時
	SQ 錄音 MP3 128Kbps	約 70 小時	約 140 小時	約 280 小時
	外接錄音 MP3 128Kbps	約 70 小時	約 140 小時	約 280 小時
可播放音樂格式		MP3 (MPEG LAYER 3) /WMA		
錄音檔案格式		MP3 WAV		
錄音文件數		3x200		
麥克風		內置全指向電容式立體麥克風		
顯示螢幕		高亮真 OLED 顯示螢幕		
電池電量消耗		HQ 1536Kbps 錄音約 17 小時 SQ 128Kbps 錄音約 18 小時		
通信標準		USB2.0 FULL SPEED		
音樂媒體資料流速率		MP3: 8~320KBPS		
信噪比		>80dB		
電池		內建鋰電池		
重量		約 45 克		
尺寸		約 98mmx39mmx7.5mm		