

abee

電動打氣機 Portable Electric Inflator



產品型號：IF002

溫馨提示

為了更方便、快捷的熟悉本產品,使用產品請仔細閱讀使用說明書,並請妥善保管。

產品規格


產品名稱	電動打氣機
產品型號	IF002
Type-C輸入	5V/2A
充電時間	約3小時
儲存溫度	-20~60°C
工作溫度	-10~45°C
電池容量	6000mAh / 7.4v(22.2Wh)
充氣速度	15L/min
充氣範圍	150PSI (max)
產品尺寸	156*62*43mm
產品重量	約0.43kg

產品內容

主機 1台	包裝盒 1個	USB充電線 1條
氣管 1個	轉換接頭 4個	說明書 1份

產品示意圖

-1-

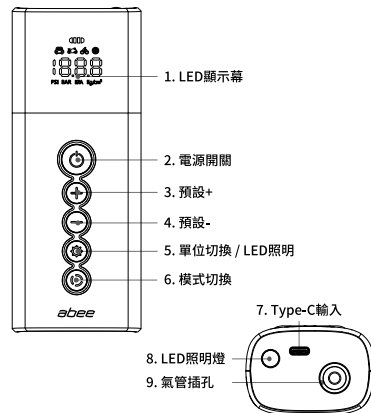

產品特點

1. 迷你小巧、重量輕盈、便於攜帶收納。是駕車出遊、戶外活動、日常生活必需品。
2. 多項功能集於一機：充氣、胎壓檢測、夜間照明。
3. 超強充氣能力，最高可達150PSI。
4. 高精準胎壓檢測， $\pm 0.05\text{Kg}/\text{cm}^2$ 。
5. 大範圍工作溫度，-20°C~+60°C範圍。
6. 低電量提示功能，讓您隨時保持產品電量充足。

-2-

產品使用說明

本產品適用於：

- 各型汽車(不包含5噸以上的貨車和工程車輛)、摩托車、電動車、各類自行車、各種球類、氣球、救生圈、游泳圈、等等充氣類產品。
- 本產品對於需充氣的物品達到自動充氣功能、氣壓達到設定值時能自動停止充氣，智能設定、操作簡單。
- 本產品也是精密數顯氣壓測量工具，任何需要測量氣壓的物品，都可以使用本產品進行量測。
- 本產品具備有LED照明功能，能讓您在無燈光昏暗的環境下，清晰的操作，無懼黑夜。
- 本產品設置了四個打氣模式，”汽車”、”摩托車”、”自行車”、”球類”，您可以依照自己需要選擇合適的模式，每個模式都設有不同的氣壓預設值。不需要再自行設定，當這些預設值不能夠滿足您的需要，您可以自行設定氣壓值後，進行充氣，等氣壓到達您的設定值時，打氣機會自動停止，不需要在旁邊守候，可一邊打氣一邊做事，不耽誤時間。

操作說明

汽車\摩托車\電動車\自行車類

將配件中的氣管接上打氣機出氣孔並轉緊，將氣嘴扣上輪胎氣芯後按下壓把，將產品電源打開，此時顯示LED顯示幕顯示預設的氣壓值，確認打氣模式是否正確後，按下◎鍵啟動打氣機開始充氣，到達設定值時自動停止充氣。

球類\游泳圈\氣墊類

將配件中的氣管接上打氣機出氣孔並轉緊，將氣嘴扣上球針(或其他兩種轉換嘴)後按下壓把，打開◎鍵選擇對應的充氣模式，確認充氣模式是否正確後按下◎鍵啟動打氣機開始充氣，到達設定值時自動停止充氣。

-3-

產品提供了四種氣壓單位選擇：PSI / Bar / Kpa / Kg/cm²
各單位轉換 1bar=100kpa 14.5psi=1.0197kg/cm²

各種模式胎壓預設值

				
籃球	自行車	摩托車	汽車	
0.6	2.15	2.2	2.5	BAR

開關機

按住  鍵3秒鐘，便可開啟產品電源，此時LED顯示幕顯示預設汽車模式和顯示預設氣壓值，及顯示當前電量。

開機狀態按住  鍵3秒鐘，即可關閉產品電源，此時LED顯示幕全黑。

開機狀態靜置60秒後，產品自動進入省電睡眠關機狀態。如需喚醒產品，只需執行開機動作即可。

設定值調整

本產品針對充氣物品都設定有建議氣壓值，但如果滿足不了您的需求，您也可以手動來自主調整氣壓值，按  /  鍵進行增加或減少數值(長按是快速調整數值，調整到您所要的數值後LED顯示幕閃爍3下完成設定。

此時打氣機氣壓設定值就已經改變為您設定的數值，然後直接按電源鍵啟動打氣機充氣即可。

單位切換

本產品提供四種氣壓單位選擇。方便您所在地的使用習慣，請自行切換使用。

四種單位是：“PSI”、“BAR”、“KPA”、“kg/cm²”

您可以長按單位鍵  來進行切換選用，選定後氣壓預設值依單位自動隨之同步換算變更。

LED照明燈功能

本產品具備LED照明功能，可以幫助您自黑暗的場所裡作業時提供照明之用。

首先打開產品電源，按一下  鍵打開LED燈，再按一下  鍵切換成SOS照明模式，再按一下  鍵切換成爆閃模式，再按一下  鍵即關閉LED燈。

模式切換

本產品提供了四種充氣模式選擇，方便在不同場所裡切換使用，四種模式為：“汽車”、“摩托車”、“自行車”、“球類”，您可以使用模式鍵  來進行切換選用，選定後氣壓預設值會自動隨之同步變更。

操作說明



第一步 連打氣機

連接氣管與打氣機，確認氣管與打氣機氣嘴完全轉到底。



第二步 連接汽車輪胎

連接氣嘴與汽車輪胎，確認氣嘴與汽車輪胎充氣嘴完全對準。



第三步 打開充氣機

確認主機連接上，氣管也轉緊後長按電源鍵 ，按  選擇汽車模式，閃爍3下後(若需要調整氣壓直接按  /  鍵調整)，按一下電源鍵  開始打氣，打滿後主機會自動停止。

產品充電

- 本產品附有TYPE-C插孔的充電線，您可以使用任何充電器或車充(規格DC5V/2A)，為產品進行充電，從沒電到充飽大約需要3小時。
- 產品充電時，電池符號會閃爍，充滿時電量符號顯示4格並停止閃爍。

注意事項

- 本產品非玩具，禁止兒童使用。充氣過程中，請讓兒童與本產品保持安全距離。
- 不可把氣管插入人體或動物嘴巴、耳鼻、眼睛裡。
- 禁止在靠近易燃、易爆的液體和氣體場所(如加油站、加氣站)使用本產品。
- 充氣時會產生高氣壓運轉的物理發熱現象，拆卸氣管時請務必小心燙手。
- 打滿一個輪胎後，建議間隔5分鐘後再繼續使用。
- 切勿長期插著充電線，防止過充或產品損壞之情況發生，也能確保電池的使用壽命。
- 產品內置不可拆卸鋰電池，禁止將產品拋入火中或隨意丟棄。鋰電池過熱、撞擊、進水有起火、自燃、爆炸的風險，請避免在車內等高溫環境下暴曬。

- 產品的放置環境溫度請勿低於 -10℃ 或高於 45℃，過冷或過熱都會縮短產品壽命，損壞內置電池。
- 產品長時間閒置有可能損壞電池，建議至少每三個月充電一次。
- 產品內置直流電機，使用時可能產生電火花，請勿在易燃環境下使用。
- 使用中如果發出異響或溫度過高，請立即關機。
- 設定充氣壓力數值前，請確認選擇正確的計量單位，否則可能導致爆胎等事故。常用單位換算：1bar = 14.5psi，1bar = 100kPa。
- 充氣時，請勿離開，並觀察充氣過程，防止未設定預設氣壓時充氣壓力過高。
- 請在乾燥清潔環境中使用，泥沙灰塵進入有可能導致產品損壞。本產品不防水，禁止用水沖洗。
- 平時請將產品放置於陰暗處。

不屬於保修範圍的情形

- 未按照使用說明書要求使用、維護、保養或使用非原廠配件造成的損壞。
- 非授權的維修、變更，以及誤用、碰撞、掉落、擠壓、進水腐蝕。
- 撕毀、塗改或不能便是產品標籤、封條及序號(SN)。
- 因水災、火災、雷擊等不可抗拒造成的損壞。
- 因產品正常磨損或正常老化導致的缺陷。



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
官方YouTube



快譯通 abee
LINE官方帳號



中國製造

委製/進口商：快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
網址：http://www.instant.com.tw 客服專線：(02) 8752-5007