

遙控式直立型電暖器

PTC21

使用說明書

User Manual



使用注意事項


1. 請務必仔細閱讀本使用說明手冊，依規定方法使用並妥善保管本手冊。
2. 第一次使用前請確認所有產品部件狀況良好。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組；電源插座需具備可靠的接地裝置，不可任意調換，以免發生危險。
4. 不可將電源線掛在散熱片區域，以免電源線燙壞。
5. 接上電源後切勿隨意觸摸整個散熱片區域，請保持適當距離；注意並避免讓小孩碰觸，以免燙傷。
6. 注意不要讓電源線經過往來頻繁的通道，以免有人絆倒或將電暖器弄倒。
7. 孩童或患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，使用電暖器時須有人看護陪同並請特別留意避免燙傷意外。
8. 如要移動本機，請先將機器斷電，取下電源線。取下電源線前，務必先關閉電源。
9. 勿在密閉空間使用，應維持室內適當之通風。
10. 勿覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，並避免近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
11. 若電源線、插頭已經損壞或有其他故障現象，切勿再使用電暖器，請立刻聯繫原廠交由專業人員檢測處理，切勿自行拆開修理，以免發生危險。
12. 外出或長時間不使用時，應關閉產品電源，並將插頭拔離電源插座。
13. 全新電暖器在初次使用時會出現輕微異味，此為正常現象，約使用 2~3 次後會逐漸消失。
14. 使用電暖器時，應距離牆壁與其他家具至少 5 公分以上，以策安全。

警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
2. 請務必遵照本說明手冊的指示操作產品，所有其他非手冊內認可述及的操作方式都可能造成火災、人員受傷，且因此造成的產品損害，亦不享有保固權益。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組，也不要使用延長線連接，以免造成火災。

4. 使用電暖器時，務需將電暖器放置於平坦堅硬的地面，嚴禁在散熱片區域放置任何物品。
5. 嚴禁在放置易燃液體（如石油、油漆或其他可燃液體）的空間中使用電暖器。
6. 嚴禁於密閉空間中使用，需維持室內適當通風。
7. 嚴禁在潮濕環境中或浴室、淋浴間或游泳池環境下使用本電暖器。
8. 嚴禁將易燃物覆蓋於電暖器上或靠近電暖器，以免發生危險。
9. 散熱片區域溫度較高，切勿接近或碰觸，以免燙傷。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 為避免機器過熱，不可用各種方式與物品覆蓋電暖器。
12. 電暖器不可置於電源插座下方。


各部件名稱

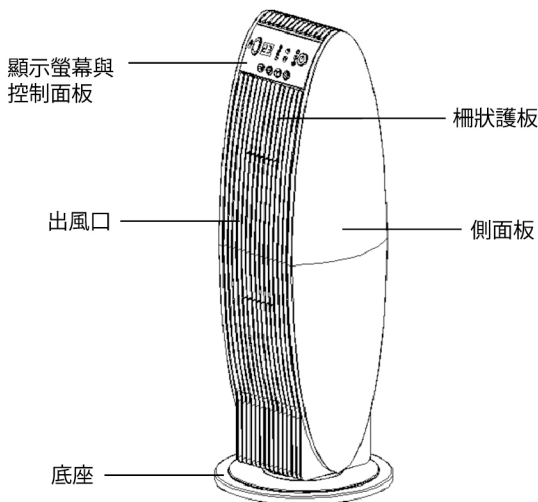

包裝內容

		
直立式電暖器本機	遙控器	使用手冊與保證書

面板/遙控器示意圖及說明

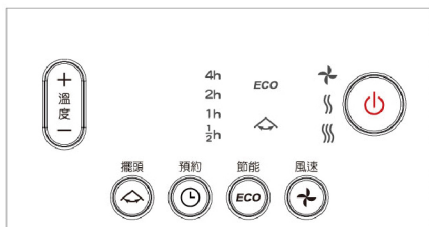

開關鍵  開啟本機與關閉本機

風速鍵  控制電暖器PTC的加熱功率，分為高檔、低檔、送風

節能鍵 **ECO** 控制電暖器節能模式開啟與關閉

預約鍵  設定本機工作時間，有0.5、1、2、4小時四個按鍵從0.5小時到7小時，共15組工作時間可供選擇設定

擺頭鍵  開啟/關閉電暖器擺頭

溫度鍵 **+/-** 設定本機的最高工作溫度，最低10°，最高35°

功能操作

接上電源，機器發出一聲警示音，電源鍵上方的電源指示燈會亮起。

1. 開/關鍵 ()：接上電源後，按一次開/關鍵，機器開始運作，液晶螢幕顯示當前環境溫度（預設為攝氏溫度），溫度指示燈亮起。

⚠ 注意

在加熱時按電源鍵，機器就會關閉運作，但會延長 15 秒關閉，液晶螢幕上會顯示延長的秒數（以秒遞減），倒數至 0 秒後就會關閉，這段期間電源指示燈會閃爍。

2. 風速鍵 ()：開機時機器預設風速為低檔，低檔 LED 指示燈亮起。
 - (1) 按一次風速鍵，可轉到高檔模式，機器進入高檔，高檔 LED 指示燈亮起。再按一次風速鍵，則轉到送風模式，機器進入送風，送風 LED 指示燈亮起。
 - (2) 連續按此鍵，就可以在高檔、低檔與送風之間循環。
3. 節能鍵 (ECO)：按下節能鍵後，電暖器的工作狀態會受環境溫度控制，此時三個風速 LED 指示燈都會熄滅。
 - (1) 當環境溫度大於設定溫度時，會進入送風模式。
 - (2) 當環境溫度小於設定溫度，但溫差在 4 度以內時，會以低檔模式工作。
 - (3) 當環境溫度小於設定溫度，但溫差超過 4 度時，會以高檔模式工作。

⚠ 注意

長按 ECO 鍵 5 秒，液晶螢幕的顯示溫度就會在華氏和攝氏溫度之間切換（系統預設為攝氏）。

4. 預約鍵 ()：預約工作時間為 0.5、1、2、4 小時四個按鍵。
 - (1) 開機時，定時 LED 燈不顯示。
 - (2) 點按預約按鍵，預約開啟為 0.5 小時，1/2h LED 指示燈亮起。
 - (3) 連續點按定時按鍵來選擇更長的預約工作時間，LED 指示燈會在 1/2h、1h、2h、4h 依序亮起，若一次亮起兩個 LED 指示燈，表示預約工作時間為這兩個 LED 指示燈的組合。例如：指示燈在 1/2h、2h 亮起，表示預約工作時間為 2.5 小時。
5. 擺頭鍵 ()：在開機狀態下，按擺頭鍵，整機開始左右搖動，同時擺頭指示燈亮起；再按一次擺頭鍵，機器停止搖動，擺頭指示燈熄滅。
6. 溫度鍵 (+/-)：利用此鍵來調整您希望達到的溫度。
 - (1) 電源通電後處於加熱狀態時，連續點按加 (+) 鍵，定溫值以 1 度遞增；連續點按減 (-) 鍵，設定本機工作溫度以 1 度遞減。當停止操作後，液晶螢幕上的顯示溫度會閃爍 5 秒後停止，表示設定完成。
 - (2) 可設定溫度在 10°C (50°F) 至 35°C (95°F) 之間，按到最低溫度 10°C 時，再按此鍵，溫度設定跳轉至最高溫度 35°C。

⚠ 注意

- (1) 在非節能模式下，當室內溫度達到設定溫度時，電暖器會停止加熱，電源指示燈閃爍 15 秒。要一直到環境溫度低於設定溫度時，電暖器才會恢復加熱。
- (2) 在節能模式下，電暖器會根據節能的工作方式來進行，但您仍可設定希望達到的溫度。
- (3) 當溫度顯示為 E0 或 E1 時，表示溫度感測器故障，請將機器送回本公司進行維修。



為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。

雙重安全機制

A. 傾倒自動斷電

使用期間機器可能遭人撞倒，或因踢到電線導致機器翻倒。只要機器感應到機身傾斜超過 30°，就會立即自動斷電，以免造成人員、物品損壞，甚至引發火災。

B. 高溫自動斷電

當溫控感應到機體內部溫度出現異常高溫時，電暖器會立即斷電，等電暖器溫度降低後重新插電即可正常使用。

清潔保養與儲藏

1. 保養前請務必先關閉電源，等候電暖器冷卻後才進行。
2. 機體出現油污時請務必清潔，以免造成機體變色破損。
3. 清潔保養完畢後，請按包裝順序將各部件放入包裝盒內，放置於乾燥處妥善保管。
4. 機器本身僅需做一般性的外部清潔保養。
5. 清潔時請務必使用中性清潔劑，再用乾淨的布擦拭乾淨。
6. 請勿用水直接清洗。

產品基本規格

型號	PTC21
額定電壓	110V 60Hz
額定功率	低檔：750W；高檔：1200W
出風口風速	> 3.2 m/min
電機轉速	2300+150 rpm
預約定時範圍	0.5~7.5小時，共 15 組預約定時選擇
產品外形尺寸	220*220*590MM
產品重量	2.8kg

保證書

品名	遙控式直立型電暖器		
機型	PTC21	購買日期	年 月 日
經銷商	(經銷商蓋章處)		
※ 為維護消費者權益，請經銷商翔實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。 ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。 ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。 ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務： · 由於天災地變或人為引起之故障或損毀 · 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀 · 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀 · 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀 · 故障起因發生在機體以外者 ★請務必填寫購買日期並蓋店章，以確保應有權益！			

委製/進口商：快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

客服專線：02-87525007

地址：台北市內湖區瑞光路 316 巷 3 號 1 樓



設備名稱：遙控式直立型電暖器 Equipment name [↙]		，型號（型式）：PTC21 [↙] Type designation (Type) [↙]				
單元 Unit [↙]	限用物質及其化學符號 [↙] Restricted substances and its chemical symbols [↙]					
	鉛Lead [↙] (Pb) [↙]	汞Mercury [↙] (Hg) [↙]	鎘Cadmium [↙] (Cd) [↙]	六價鉻 Hexavalent chromium [↙] (Cr ⁺⁶) [↙]	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls [↙] (PBB) [↙]	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) [↙]
電路板 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
塑膠外殼 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
非分離式電源線 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
內部配線 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
接線帽殼 (非金屬) [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
熱縮套 [↙] (非金屬) [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
風扇馬達 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PTC發熱片 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
螺絲 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
防傾倒開關 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
溫度斷路器 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐
變壓器 [↙]	☐	☐	☐	☐	☐	☐

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.