

設備名稱：遙控式直立型電暖器 Equipment Name			型號(形式)：PTC31 Type Designation(Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr +6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二聯苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○
備考1.：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricteds the reference percentage value of presence condition.						
備考2.：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restrid substance does not exceed the percentage of reference value ofpresence.						
備考3.：“——”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “——” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

操作功能

接上電源，機器發出一聲警示音，電源鍵上方的電源指示燈會亮起。

1. 開 / 關鍵 (⏻)：接上電源後，按一次開 / 關鍵，機器開始運作，液晶螢幕顯示當前環境溫度（預設為攝氏溫度），溫度指示燈亮起。

⚠ 注意

在加熱時按電源鍵，機器就會關閉運作，但會延長 20秒關閉，液晶螢幕上會顯示延長的秒數（以秒遞減），倒數至 0 秒後就會關閉，這段期間電源指示燈會閃爍，此時除“定時/預約”鍵外，其他按鍵均不可操作。

⚠ 注意

為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。

2. 風速鍵 (🌀)：開機時機器預設風速為低檔，低檔 LED (⏻) 指示燈亮起。

(1) 開機後按一次“風速”鍵，高檔 LED (⏻) 指示燈亮起，機器進入高檔模式。
再按一次“風速”鍵，則轉到送風模式，機器進入送風，送風 LED (🌀) 指示燈亮起。
(2) 連續按此鍵，就可以在高檔、送風與低檔間循環。

3. 定時/預約鍵 (🕒)：設定時間為 1-9 小時。

定時設定

(1) 開機時，定時 LED 燈不顯示。
(2) 點按“定時”按鍵，定時 LED 燈亮起，預設定時為 1 小時，LED 顯示1h。
(3) 連續點按“定時”按鍵來選擇更長的工作時間，每按一次定時增加1小時，最多為9小時，
再按一次“定時”按鍵，LED 顯示0h，表示取消定時功能，以此循環。
LED顯示定時時間，閃爍5秒視為設定成功，LED返回顯示環境溫度。

預約設定

(1) 待機時，點按“預約”按鍵一次，預約 LED 燈亮起，LED 顯示1h。
(2) 連續點按“預約”按鍵來選擇更長的預約工作時間，每按一次預約增加1小時，最多為9小時，
最大9小時後，再按一次“預約”按鍵，LED 顯示0h，表示取消預約功能，以此循環。
預約時間設定成功後，可透過“風速”“擺頭”“溫度”按鍵，來設定預約開機時狀態。

4. 擺頭鍵 (↔)：在開機狀態下，按“擺頭”鍵，整機開始左右擺動，同時擺頭指示燈亮起；再按一次“擺頭”鍵，機器停止擺動，擺頭指示燈熄滅。

5. 溫度鍵 (+/-)：利用此鍵來調整智能控溫的溫度設定。

(1) 開機時，按一下“溫度”鍵，智能控溫指示燈亮起。
連續點按加 (+) 鍵，設定本機工作溫度以 1 度遞增；連續點按減 (-) 鍵，設定本機工作溫度以 1 度遞減。當停止操作後，液晶螢幕上的顯示溫度會閃爍 5 秒後停止，表示設定完成。LED返回顯示環境溫度。
(2) 可設定溫度在 10℃ 至 30℃ 之間。

雙重安全機制

- A. 傾倒自動斷電

使用期間機器可能遭人撞倒，或因踢到電線導致機器翻倒。只要機器感應到機身傾斜超過 30°，就會立即自動斷電，以免造成人員、物品損壞，甚至引發火災。

- B. 高溫自動斷電

當溫控感應到機體內部溫度出現異常高溫時，電暖器會立即斷電，等電暖器溫度降低後重新插電即可正常使用。

清潔保養與儲藏

1. 保養前請務必先關閉電源，等候電暖器冷卻後才進行。
2. 機體出現油污時請務必清潔，以免造成機體變色破損。
3. 清潔保養完畢後，請按包裝順序將各部件放入包裝盒內，放置於乾燥處妥善保管。
4. 機器本身僅需做一般性的外部清潔保養。
5. 清潔時請務必使用中性清潔劑，再用乾淨的布擦拭乾淨。
6. 請勿用水直接清洗。

產品基本規格

型號	PTC31
額定電壓	110V / 60Hz
額定功率	低檔：600W；高檔：1200W
出風口風速	1.7 m/s
電機轉速	2000 r/min
預約定時範圍	1 ~ 9 小時，共 9 組預約定時選擇
產品外形尺寸	190 x 190 x 460mm
產品重量	2.2kg
製造年份	依產品機身標示
製造號碼	依產品機身標示

abee
ECO your life

遙控式直立型電暖器

PTC31



使用說明書
User Manual

使用注用事項


1. 請務必仔細閱讀本使用說明手冊，依規定方法使用並妥善保管本手冊。
2. 第一次使用前請確認所有產品部件狀況良好。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組；電源插座需具備可靠的接地裝置，不可任意調換，以免發生危險。
4. 不可將電源線掛在散熱片區域，以免電源線燙傷。
5. 接上電源後切勿隨意觸摸整個散熱片區域，請保持適當距離；注意並避免讓小孩碰觸，以免燙傷。
6. 注意不要讓電源線經過往來頻繁的通道，以免有人絆倒或將電暖器弄倒。
7. 孩童或患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，使用電暖器時須有人看護陪同並請特別留意避免燙傷意外。
8. 如要移動本機，請先將機器斷電，取下電源線。取下電源線前，務必先關閉電源。
9. 勿在密閉空間使用，應維持室內適當之通風。
10. 勿覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，並避免近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
11. 若電源線、插頭已經損壞或有其他故障現象，切勿再使用電暖器，請立刻聯繫原廠交由專業人員檢測處理，切勿自行拆開修理，以免發生危險。
12. 停電、外出或長時間不使用時，應關閉產品電源，並將插頭拔離電源插座。
13. 全新電暖器在初次使用時會出現輕微異味，此為正常現象，約使用 2 ~ 3 次後會逐漸消失。
14. 使用電暖器時，應距離牆壁與其他家具或易燃物至少 100公分以上，以策安全。

警語


01. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
02. 請務必遵照本說明手冊的指示操作產品，所有其他非手冊內認可述及的操作方式都可能造成火災、人員受傷，且因此造成的產品損害，亦不享有保固權益。
03. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組，也不要使用延長線連接，以免造成火災。

04. 使用電暖器時，務需將電暖器放置於平坦堅硬的地面，嚴禁在散熱片區域放置任何物品。
05. 嚴禁在放置易燃液體（如石油、油漆或其他可燃液體）的空間中使用電暖器。
06. 嚴禁於密閉空間中使用，需維持室內適當通風。
07. 嚴禁在潮濕環境中或浴室、淋浴間或游泳池環境下使用本電暖器。
08. 嚴禁將易燃物覆蓋於電暖器上或靠近電暖器，以免發生危險。
09. 散熱片區域溫度較高，切勿接近或碰觸，以免燙傷。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 為避免機器過熱，不可用各種方式與物品覆蓋電暖器。
12. 電暖器不可置於電源插座下方。
13. 嚴禁將任何異物插入產品中，以免引起觸電或火災。
14. 嚴禁以濕手接觸產品按鍵及遙控器。


各部件名稱

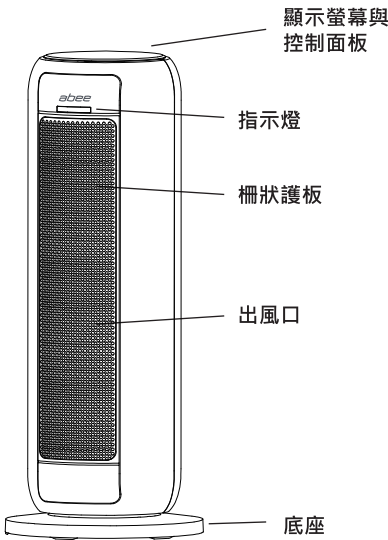

包裝內容

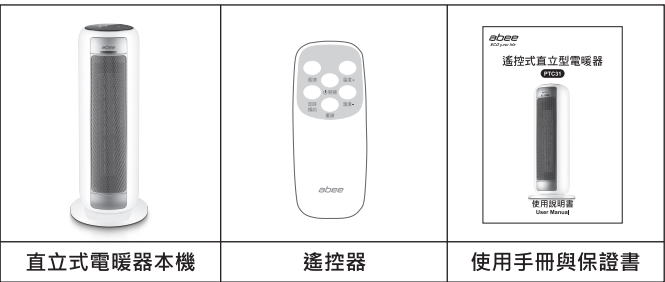

面板/遙控器示意圖及說明

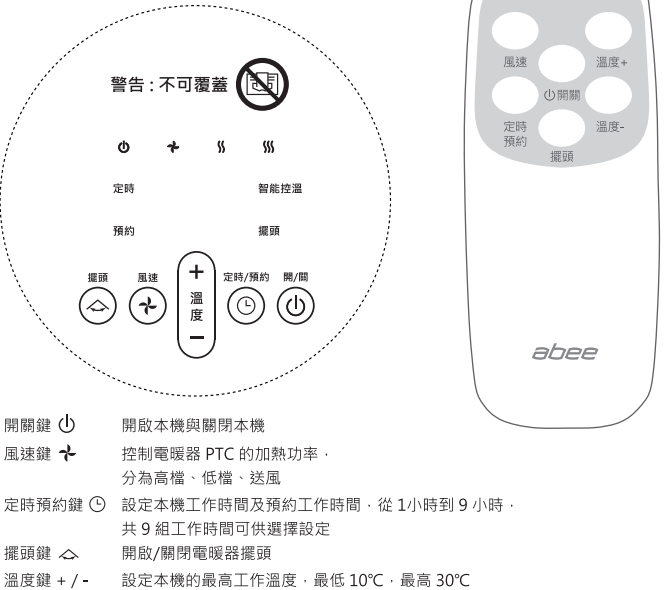

保證書

品名	遙控式直立式電暖器		
機型	PTC31	購買日期	年 月 日
經銷商			
(經銷商蓋章處)			
• 快譯通小家電系列產品，自購買日起享一年全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。 • 本服務保證內容不含以下範圍：產品內外部外觀損傷、任何隨機附贈之產品、消耗品（如電池、燈泡、磁頭等）及相關配件（包裝材、遙控器、說明書、濾網等）之損壞或遺失。 • 本產品如轉為營利商業場所、公共場所或特殊地區（如溫泉區、硫磺區、海邊等）使用時，其保固期限按保證書所載明期限減半保固。 • 保證書內容購買日期如未填寫或經塗改，或與現物不符者，則失去保證效力。 • 快譯通小家電系列產品及 3C 產品，如需服務請自行送至服務中心檢修。 • 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。 • 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。 • 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待： (1) 由於天災地變或人為引起之故障或毀損。 (2) 機體位置之遷移或搬運所引起之故障或毀損。 (3) 故障之起因發生在機體以外者，如進行室外活動遭遇外力之故障或毀損 (4) 因使用過失或使用錯誤，以致商品故障或毀損。 (5) 擅自改裝商品或經非本公司所屬專業人員檢修，所引起之故障或毀損。 • 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用維修，如無法代用，敬請見諒。 • 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。			
★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！			

委製/進口商：
快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
客服專線：02-8752-5007

