


快譯通 *abee*



SL08


I LIGHT U

LED沉浸光護眼螢幕掛燈

使用說明書

使用前請詳閱本說明書，並妥善保管


產品介紹



產品正面



產品右側

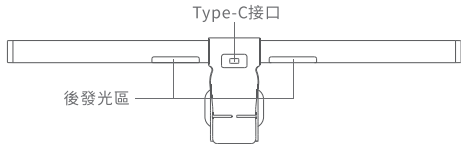

產品背面



產品左側

使用說明

1. 右邊觸控鍵

右邊觸控鍵可以操作主燈光，開機/關機/切換色溫/調節明暗

短按觸控鍵可以開機→暖光→白光→黃光→關機(依次循環)

長按觸控鍵可以調節燈光明暗

雙擊觸控鍵可以關閉全燈照明

2. 左邊觸控鍵

左邊觸控鍵可以操作環境光，開機/關機/切換色溫/調節明暗

短按觸控鍵可以開機→暖光→白光→黃光→關機(依次循環)

長按觸控鍵可以調節燈光明暗

雙擊觸控鍵可以關閉全燈照明

3. 記憶功能


在開燈狀態下斷電再恢復供電，可記憶斷電前的亮度和色溫

在雙擊關機後斷電再恢復供電，可記憶雙擊關機前的亮度和色溫



單擊循環後，若後關主燈，斷電後再通電則主燈亮起；若後關背景燈，斷電後再通電則背景燈亮起。

安裝說明

1.取出燈頭部分，主發光區朝下。




2.取出支架，將燈頭部分的供電口對準支架夾子尾端的缺口，輕輕扣上。




2.將燈具掛在螢幕上方的中間位置。
(支架前端的支點必須緊貼螢幕)



4. 取出USB傳輸線，將Type-C接頭插入燈頭的供電孔，另一端插在電腦主機、筆電、或有提供5V充電器的USB接孔上。

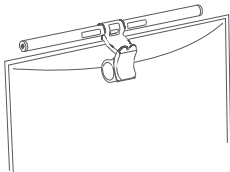

5. 用手按住支架(防止掉落)，另一手轉動燈體，調節燈光照明角度，完成安裝。



產品規格

產品型號：SL08
產品材質：ABS + 鋁合金
產品尺寸：410mm x Ø20mm
產品重量：約350g
LED數量：84顆
輸入電壓：DC5V
輸入電流：1000mA

色 溫：黃光3100K / 暖光4200K / 白光6400K
光 通 量：黃光150LM / 暖光170LM / 白光160LM
功 率：5W
工作環境溫度：-10°C ~ 40°C

* 此產品需於 5V1A 電壓條件下使用

* 以上數據均為實驗室測定, 但因客觀環境改變, 數據會有不同或誤差。

注意事項

1. 當開燈後如出現燈具閃爍時, 請嘗試接上其他USB插孔, 或更換充電器。
2. 請用正規5V1A以上的充電器給本產品供電。
3. 請使用原裝電源線, 請勿使用USB延長線或分線器, 否則可能導致掛燈工作異常。
4. 若使用超過5V充電器給本產品供電, 可能會導致產品損壞並帶來安全風險。
5. 請勿在不穩定環境使用, 避免發生傾倒導致燈具損壞或出現其它風險。

產品保證書

品名	I Light U LED 沉浸光護眼螢幕掛燈		
機型	SL08	購買日期	年 月 日
經銷商	(經銷商蓋章處) ★ 請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！		

- ※ 為維護消費者權益，請經銷商詳實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之主機一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。
- ※ 其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。
- ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者（如電腦、螢幕等）



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
官方YouTube



快譯通 abee
LINE官方帳號

快譯通股份有限公司

INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓

1F., No.3, Lane 316, Rueiguang Rd., Neihu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.

網址：<http://www.instant.com.tw>

客服專線：(02) 8752-5007

Tel：886-2-8752-5007 Fax：886-2-8752-5277