

12扇葉熱浪型電暖器

POL-1201

使用說明書

User Manual



使用注意事項


1. 請務必仔細閱讀本使用說明手冊，依規定方法使用並妥善保管本手冊。
2. 第一次使用前請確認所有產品部件狀況良好。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組；電源插座需具備可靠的接地裝置，不可任意調換，以免發生危險。
4. 不可將電源線掛在散熱片區域，以免電源線燙壞。
5. 接上電源後切勿隨意觸摸整個散熱片區域，請保持適當距離；注意並避免讓小孩碰觸，以免燙傷。
6. 注意不要讓電源線經過往來頻繁的通道，以免有人絆倒或將電暖器弄倒。
7. 孩童或患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，使用電暖器時須有人看護陪同並請特別留意避免燙傷意外。
8. 如要移動本機，請先將機器斷電，取下電源線。取下電源線前，務必先關閉電源。
9. 勿在密閉空間使用，應維持室內適當之通風。
10.  勿覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，並避免近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
11. 若電源線、插頭已經損壞或有其他故障現象，切勿再使用電暖器，請立刻聯繫原廠交由專業人員檢測處理，切勿自行拆開修理，以免發生危險。
12. 外出或長時間不使用時，應關閉產品電源，並將插頭拔離電源插座。
13. 全新電暖器在初次使用時會出現輕微異味，此為正常現象，約使用 2~3 次後會逐漸消失。
14. 使用電暖器時，應距離牆壁與其他家具至少 5 公分以上，以策安全。

警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
2. 請務必遵照本說明手冊的指示操作產品，所有其他非手冊內認可述及的操作方式都可能造成火災、人員受傷，且因此造成的產品損害，亦不享有保固權益。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組，也不要使用延長線連接，以免造成火災。

4. 使用電暖器時，務需將電暖器放置於平坦堅硬的地面，嚴禁在散熱片區域放置任何物品。
5. 嚴禁在放置易燃液體（如石油、油漆或其他可燃液體）的空間中使用電暖器。
6. 嚴禁於密閉空間中使用，需維持室內適當通風。
7. 嚴禁在潮濕環境中或浴室、淋浴間或游泳池環境下使用本電暖器。
8. 嚴禁將易燃物覆蓋於電暖器上或靠近電暖器，以免發生危險。
9. 散熱片區域溫度較高，切勿接近或碰觸，以免燙傷。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 為避免機器過熱，不可用各種方式與物品覆蓋電暖器。
12. 電暖器不可置於電源插座下方。

各部件名稱

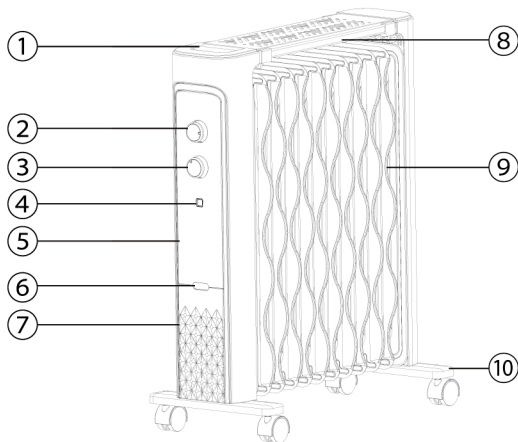


① 手提把	② 開關/功率旋鈕	③ 溫度控制鈕	④ 電源指示燈
⑤ 面罩	⑥ 電線收納開關	⑦ 電線收納盒	⑧ 伸縮架
⑨ 散熱片	⑩ 滾輪	★使用前請先確認各項零件是否完整	

包裝內容

		
油葉式電暖器	滾輪四組	使用手冊與保證書

安裝滾輪

1. 打開包裝，取出整機、腳板與滾輪，
底朝上放在鋪有軟布的地板上。
注意：此時若聽到內部有液體流動的聲音，
此為正常現象，請勿擔憂。
2. 將兩個滾輪分別置於前後面罩，對準螺絲孔，
最後將螺帽鎖緊即可(如右圖)

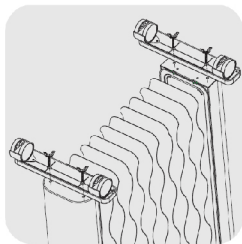



收納電線

1. 打開電線收納盒。
2. 沿收納盒外側，一圈一圈將電源線繞好，最後將插頭
放入凹槽中，如右圖所示。
3. 蓋上收納盒蓋



使用伸縮架

1. 使用伸縮架前，請先按下圖所示方式將伸縮架展開。
2. 伸縮架所能承受的重量不可超過 4 公斤，且不可將未脫水完畢的衣物置於伸縮架上。

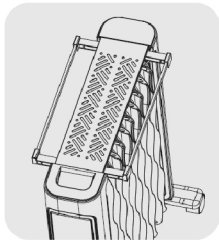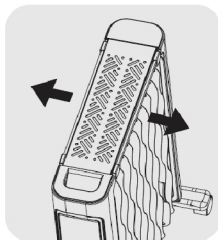

使用與溫度控制方式

本機採無段恆溫設計，因此使用時係以溫度控制旋鈕控制，再根據需求調整功率高低。如此一來，您可根據當下室內溫度的變化與實際需求調整溫度控制旋鈕與功率。

1. 滾輪安裝完畢後，將機器擺正，靜置一分鐘後再接通電源。
2. 開始使用時，請先將溫度控制鈕轉至最大，然後根據您的實際需求，將功率旋鈕旋轉至 I (低)、II (中)、III (高) 檔。
3. 待室內溫度升高到您認可的室溫後，再將溫度控制鈕以逆時針方向旋轉至指示燈熄滅，即可維持該室溫。
4. 如需提高或降低室溫，溫度控制鈕以順時針方向旋轉可提高溫度，以逆時針方向旋轉可降低溫度。

功率選擇

檔 位	功 率
I(低)	600W
II(中)	900W
III(高)	1500W

雙重安全機制

A. 傾倒自動斷電

使用期間機器可能遭人撞倒，或因踢到電線導致機器翻倒。只要機器感應到機身傾斜超過 30°，就會立即自動斷電，以免發生任何可能危險。

B. 高溫自動降檔

機器感應到機體內部溫度出現異常高溫時，機器會立即自動降低功率檔位，以免發生任何可能危險。

清潔保養與儲藏

1. 保養前請務必先關閉電源，等候電暖器冷卻後才進行。
2. 機體出現油污時請務必清潔，以免造成機體變色破損。
3. 清潔保養完畢後，請按包裝順序將各部件放入包裝盒內，放置於乾燥處妥善保管。
4. 機器本身僅需做一般性的外部清潔保養。
5. 清潔時請務必使用中性清潔劑，再用乾淨的布擦拭乾淨。
6. 請勿用水直接清洗。

產品基本規格

型號	POL-1201
額定電壓/頻率	110V 60Hz
額定功率	1500W (I檔 600W、II檔 900W、III檔 1500W)
產品尺寸	550x270x705mm
產品重量	約14kg

保證書

品名	Abee 12扇葉熱浪型電暖器		
機型	POL-1201	購買日期	年 月 日
經銷商			
	(經銷商蓋章處)		

※ 為維護消費者權益，請經銷商翔實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。

※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。

※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。

※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀
- 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀
- 故障起因發生在機體以外者

★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！

委製/進口商：快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

客服專線：02-87525007

地址：台北市內湖區瑞光路 316 巷 3 號 1 樓



限用物質表

設備名稱：葉片式恆溫電暖器 12片

型號（型式）：POL-1201

Equipment name

Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	☐	☐	☐	☐	☐	☐
塑膠外殼	☐	☐	☐	☐	☐	☐
金屬外殼	☐	☐	☐	☐	☐	☐
內部配線	☐	☐	☐	☐	☐	☐
外部電源線	☐	☐	☐	☐	☐	☐
熱縮套管	☐	☐	☐	☐	☐	☐
螺絲	☐	☐	☐	☐	☐	☐
導熱油	☐	☐	☐	☐	☐	☐

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.