

105mm

正面

148mm

保證書

品名	Abee 智慧抗眩 LED 護眼桌燈		
機型	LED301	購買日期	年 月 日
經銷商	(經銷商蓋章處)		
※ 為維護消費者權益，請經銷商詳實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。 ※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。 ※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。 ※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務： · 由於天災地變或人為引起之故障或損毀 · 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀 · 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀 · 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀 · 故障起因發生在機體以外者 ★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！			

委製/進口商：快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.
網址：www.instant.com.tw
客服專線：02-87525007
地址：台北市內湖區瑞光路 316 巷 3 號 1 樓



注意事項

◎ 防眩光 LED 燈雖能讓您選擇最好的使用情境，但並無法防治近視或治療近視。提醒您，看書、看電視、看電腦時，每 30 分鐘應至少休息 5 分鐘，並記得提醒家中孩子：讀書寫字時應盡量保持 40 公分的距離。

1. 請務必使用包裝盒內隨附的變壓器。該變壓器僅適用於本桌燈。
2. 請勿過度彎曲活動關節，以免桌燈傾倒或損壞。
3. 請勿將桌燈置於傾斜或不穩固的桌面，以免滑落損壞。
4. 請勿將桌燈靠近水源 / 火源處，並遠離各種易燃物。
5. 請勿在燈具上覆蓋布或紙張，以免影響散熱。
6. 切勿直視 LED 燈光源，以免損害視力。
7. 移動燈具時請扶著底座，避免過重拉扯造成燈具損壞。
8. 切勿擅自拆解改造/水洗，以免觸電。
9. 清潔時請先關閉電源，並請勿使用揮發性溶劑（如酒精、甲苯）或酸/鹼清潔劑清潔燈體。
10. 如遇以下狀況，請先拔除電源，停止使用，並儘速與本公司聯絡：
 - a. 電源線或電源插頭損壞。
 - b. 燈面或外殼損壞。
 - c. 桌燈出現冒煙、火花等現象。
 - d. 桌燈異常閃爍或損壞。

產品規格

LED光源規格	0.225W*84pcs
色溫	3000k-6500k
照度	1200Lux(閱讀模式下，距離照射面30cm)
演色性Ra	82
消耗功率	10W
輸入電壓 / 頻率	100~240Vac, 50/60Hz, 0.4A
燈罩材質	Glass III
電源插頭	UL/CE
電線長度	1850mm
產品材質	鋁合金
產品重量	約1.2kg
Ta	40℃

Abee

智慧抗眩
LED護眼桌燈

LED301
使用手冊



包裝內容物

LED護眼桌燈、變壓器、使用手冊

產品結構

- 1 燈罩
- 2 上方活動關節
- 3 開關與亮度按鈕
- 4 情境按鈕
- 5 下方活動關節
- 6 底座




第一次使用

步驟一：取出 LED 護眼桌燈放到穩固的桌面上，將底座電線的接頭接到隨附變壓器的接頭，再插入插座中。

步驟二：一手扶住底座，另一手拉開燈罩所在的部位，開始調整您想要的檯燈角度。上方與下方兩個活動關節都可以調整角度。

本手冊內容僅供使用者參考，本公司得依產品實際情況更動。本公司力求本手冊之正確及完整，若有誤植或遺漏之處，歡迎指正。本公司保留隨時更動變更產品技術規格之權利，恕不事前通知。

產品操作方式

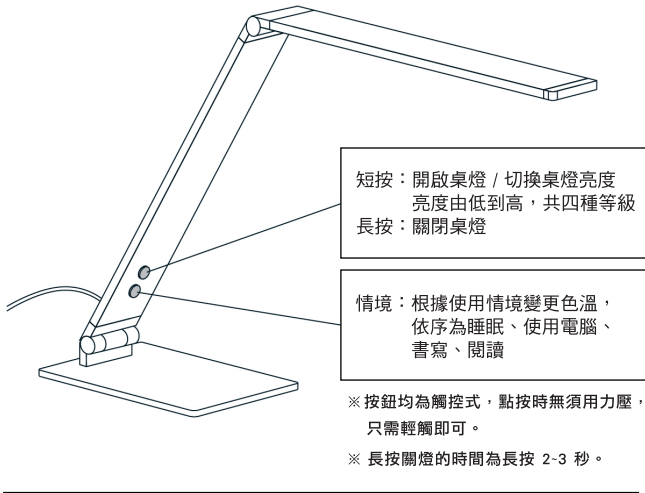

選擇適合的情境模式

睡眠模式：暖黃光

接近傳統燈泡的暖黃光，在睡眠前的休息時光，使用暖黃光最為舒適，讓睡眠時更容易達到完全放鬆。

電腦模式：暖白光

當長時間使用電腦、觀看螢幕打字時，使用暖白光最為適合。

書寫模式：白晝光

白晝光接近自然光，適合辦公室內長時間辦公者以及學生做作業時使用。

閱讀模式：自然光

明亮的自然光適合長時間閱讀書籍雜誌或學生在家自修複習功課使用，自然光讓閱讀更為輕鬆，降低視覺疲勞。

※設定好使用情境後，可再根據實際使用場合的明亮狀況點按上面的亮度選擇鈕，每一種情境的亮度都可以調整。

※四種模式調整好，亮度設定好後，桌燈會記憶此一模式與亮度，關掉電源進入待機狀態再重新開啟時，會以最後一次調整的模式與亮度點亮。

Abee
ECO your life