

保證書

品名	智慧抗眩LED護眼檯燈		
機型	LED303	購買日期	年 月 日
經銷商	(經銷商蓋章處) ★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！		
• 快譯通小家電系列產品，自購買日起享一年全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。 • 本服務保證內容不含以下範圍：產品內外部外觀損傷、任何隨機附贈之產品、消耗品（如電池、燈泡、磁頭等）及相關配件(包裝材、遙控器、說明書、濾網等)之損壞或遺失。 • 本產品如轉為營利商業場所、公共場所或特殊地區(如溫泉區、硫磺區、海邊等)使用時，其保固期限按保證書所載明期限減半保固。 • 保證書內容購買日期如未填寫或經塗改，或與現物不符者，則失去保證效力。 • 快譯通小家電系列產品及 3C 產品，如需服務請自行送至服務中心檢修。 • 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。 • 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。 • 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待： (1) 由於天災地變或人為引起之故障或毀損。 (2) 機體位置之遷移或搬運所引起之故障或毀損。 (3) 故障之起因發生在機體以外者，如進行室外活動遭遇外力之故障或毀損。 (4) 因使用過失或使用錯誤，以致商品故障或毀損。 (5) 擅自改裝商品或經非本公司所屬專業人員檢修，所引起之故障或毀損。 • 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用維修，如無法代用，敬請見諒。 • 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。			

委製/進口商

快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：台北市內湖區瑞光路 316 巷 3 號 1 樓

網址：www.instant.com.tw

客服專線：02-87525007



注意事項

◎ 防眩光 LED 燈 雖能讓您選擇最好的使用情境，但並無法防治近視或治療近視。提醒您，看書、看電視、看電腦時，每 30 分鐘應至少休息 5 分鐘，並記得提醒家中孩子：讀書寫字時應盡量保持 40 公分的距離。

1. 請務必使用包裝盒內隨附的變壓器。該變壓器僅適用於本檯燈。
2. 請勿過度彎曲活動關節，以免檯燈傾倒或損壞。
3. 請勿將檯燈置於傾斜或不穩固的桌面，以免滑落損壞。
4. 請勿將檯燈靠近水源 / 火源處，並遠離各種易燃物。
5. 請勿在燈具上覆蓋布或紙張，以免影響散熱。
6. 切勿直視 LED 燈光源，以免損害視力。
7. 移動燈具時請扶著底座，避免過重拉扯造成燈具損壞。
8. 切勿擅自拆解改造 / 水洗，以免觸電。
9. 清潔時請先關閉電源，並請勿使用揮發性溶劑 (如酒精、甲苯) 或酸 / 鹼清潔劑清潔檯燈。
10. 如遇以下狀況，請先拔除電源，停止使用，並儘速與本公司聯絡：
 - a. 電源線或電源插頭損壞。
 - b. 燈面或外殼損壞。
 - c. 檯燈出現冒煙、火花等現象。
 - d. 檯燈異常閃爍或損壞。

產品規格

LED 光源規格	不可換LED 0.2W * 72pcs
色溫	3000k- 6500k
照度	700~1200Lux (閱讀模式下，距離照射面 30cm)
演色性 Ra	≥ 80
額定電壓/電流輸入	DC 12V $\equiv$ 1.5A PF:1.0
消耗功率	LED燈13W + USB 輸出5W
USB輸出	DC 5V $\equiv$ 1A
電源供應器	K25A120150U (電流輸入: 100-240VAC 50/60Hz 0.6A PF:0.5)
產品材質	鋁合金, ABS+PC
產品尺寸	314 x 180 x 425mm
產品重量	約 1.4kg
製造年份	依產品機身標示
製造號碼	依產品機身標示

abee

智慧抗眩 LED護眼檯燈


LED303



使用手冊

LED 護眼檯燈、變壓器、使用手冊

1. 燈罩
2. 燈臂
3. 電源線插孔
4. 開關 / 定時按鈕
5. 亮度調整
6. 色溫調整
7. 底座
8. USB充電插孔
9. LED面板活動關節
10. 燈罩活動關節
11. 上方活動關節
12. 下方活動關節

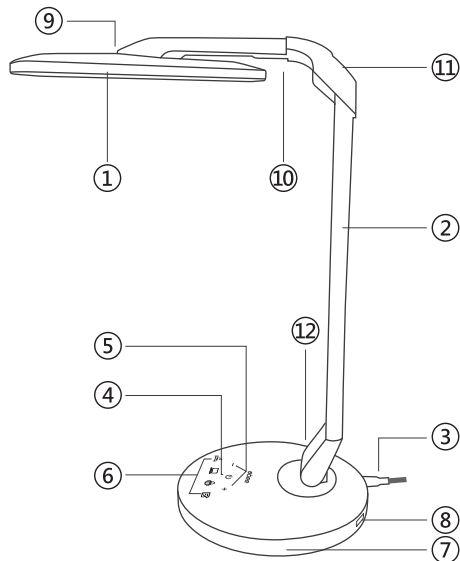

步驟一：取出 LED 護眼檯燈放到穩固的桌面上，使用前請確認燈體傾斜角度大於37°。

步驟二：將隨附變壓器的接頭插入底座電源線插孔，將變壓器插入插座，電源 / 定時按鈕將亮藍色。

步驟三：一手扶住底座，另一手拉開燈罩所在的部位，開始調整您想要的檯燈角度。上方與下方兩個活動關節都可以調整角度。



 電源開啟/關閉
輕按電源 / 定時按鈕  即可開啟 / 關閉燈。


 **色溫/亮度記憶功能**
檯燈具備記憶功能。開啟時將自動記憶您的亮度及色溫。對應的色溫按鈕將亮藍色。

 **觸控式色溫 / 亮度調整**
檯燈開啟電源後，輕按色溫按鈕即可啟動對應的色溫，輕按 '+' 及 '-' 按鈕則可調整亮度 (4 段)。

 **四軸旋轉調整**
 旋轉式LED燈面板，左右擺頭60°
 可調式燈罩，左右擺頭180°
 上方活動關節，上下調整135°
 下方活動關節，上下調整90°

 **精緻工藝**
耐用合金金屬燈臂，底座穩固平衡

 **定時自動關閉**
按住電源 / 定時按鈕  持續2秒，色溫按鈕閃爍3次進入定時器倒數，即可設定1小時定時器，檯燈將在1小時後自動關閉。

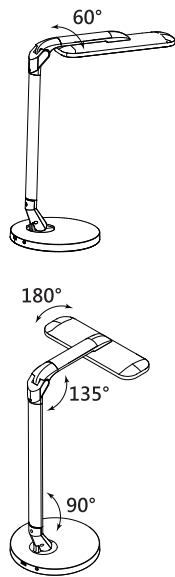

 睡眠模式：暖黃光

接近傳統燈泡的暖黃光，在睡眠前的休息時光，使用暖黃光最為舒適，讓睡眠時更容易達到完全放鬆。



 **電腦模式：暖白光**
當長時間使用電腦、觀看螢幕打字時，
使用暖白光最為適合。



 **閱讀模式：自然光**
明亮的自然光適合長時間閱讀書報雜誌
或學生在家自修複習功課使用，自然光
讓閱讀更為輕鬆，降低視覺疲勞。



 書寫模式：白晝光

白晝光接近自然光，適合辦公室內長時間辦公者以及學生做作業時使用。

- ※ 設定好使用情境後，可再根據實際使用場合的明亮狀況點按上面的亮度選擇鈕，每一種情境的亮度都可以調整。
- ※ 四種模式調整好，亮度設定好後，燈盤會記憶此一模式與亮度，關掉電源進入待機狀態再重新開啟時，會以最後一次調整的模式與亮度點亮。

設備名稱：智慧抗眩LED護眼檯燈		型號(形式)：LED303				
Equipment Name		Type Designation(Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二聯苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部電源線	○	○	○	○	○	○

備考1.：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricteds the reference percentage value of presence condition.

備考2.：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.：“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：“The —” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.