


快譯通 *abee*



SL02

I LIGHT U

充電式LED護眼螢幕掛燈 使用說明書

使用前請詳閱本說明書，並妥善保管


產品介紹



產品正面

主發光區

充電指示燈
Type-C接口



產品背面



觸控按鍵

產品側面

使用說明

1. 開關鍵

短按觸控鍵即可開機，雙擊觸控鍵即可關機。

2. 切換色溫

開機後短按觸控鍵，可切換色溫。暖光→白光→黃光→關機(依次循環)。

3. 亮度調節

開機後長按觸控鍵，可調節亮度明暗。

4. 記憶功能

在單擊循環關機後，斷電再恢復供電，可記憶單擊關機前的亮度。

在雙擊關機後，斷電再恢復供電，可記憶雙擊關機前的亮度和色溫。

5. 充電


充電時紅燈常亮，充滿電後紅燈熄滅。

6. 低電量


當燈光自動變到最暗時，電池電量即將耗盡，需給產品進行充電。

安裝說明


1. 夾在螢幕或譜架等產品上固定。(若是筆電螢幕, 請注意勿遮住前方攝影鏡頭)

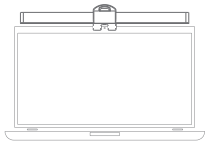

2. 取出USB傳輸線, 將Type-C接頭插入燈頭的供電孔, 另一端插在電腦或有提供5V充電器的USB接孔上, 開機後燈會亮。



3. 用手按住支架(防止掉落), 另一手轉動燈體, 調節燈光照明角度, 完成安裝。

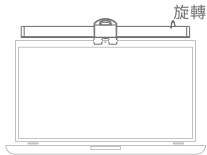

產品規格

產品型號：SL02
產品材質：ABS + 鋁合金
產品尺寸：Ø20mm x 290mm
產品重量：約110g
LED數量：48顆
輸入電壓：DC5V
輸入電流：600mA

電池容量：320mAh
續航時間：約1.5-20小時
功 率：3W
光源類型：LED光源
顯色指數：Ra ≥ 95
色 溫：黃光3100K ± 300K / 暖光4200K ± 350K / 白光6400K ± 500K
工作環境溫度：-10°C ~ 40°C

* 此產品需於 5V1A 電壓條件下使用

* 以上數據均為實驗室測定，但因客觀環境改變，數據會有不同或誤差。

注意事項

1. 當開燈後如出現燈具閃爍時，請嘗試接上其他USB插孔，或更換充電器。
2. 請用正規5V1A以上的充電器給本產品供電。
3. 請使用原裝電源線，請勿使用USB延長線或分線器，否則可能導致掛燈工作異常。
4. 若使用超過5V充電器給本產品供電，可能會導致產品損壞並帶來安全風險。
5. 請勿在不穩定環境使用，避免發生傾倒導致燈具損壞或出現其它風險。

保固條款

- ※ 為維護消費者權益, 請經銷商詳實填寫購買日期, 並加蓋店章, 始享有購買日期起之主機一年保固。
請妥善保存此保證書, 若需維修請主動出示, 以享受保固權益。
- ※ 其他消耗性零件均不在保固範圍內。
- ※ 本產品用於營利商業用途時, 保證期限按保證書所載期限減半保固。
- ※ 保證書未填寫購買日期, 或經塗改與現物不符者, 本保證書不具保證效力。
- ※ 如有以下情形之一, 即使在保證期限內, 仍不提供免費維修服務:
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
 - 因使用之過失或使用錯誤, 導致商品故障或損毀。
 - 擅自改裝商品或經非本公司(或本公司授權)之維修人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀。
 - 故障起因發生在機體以外者(如電腦、螢幕等)。

產品保證書

品 名	I Light U 充電式LED護眼螢幕掛燈		
機 型	SL02	購買日期	年 月 日
經銷商			
(經銷商蓋章處)★ 請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！			



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
官方粉絲團



快譯通 abee
LINE官方帳號

快譯通股份有限公司

INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

114台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓
1F., No.3, Lane 316, Rueiguang Rd.,
Neihu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.

網址：<http://www.instant.com.tw>

客服專線：(02) 8752-5007

Tel：886-2-8752-5007 Fax：886-2-8752-5277