

迷你型電暖器

PTC-MINI

使用說明書

User Manual



使用注意事項


1. 請務必仔細閱讀本使用說明手冊，依規定方法使用並妥善保管本手冊。
2. 第一次使用前請確認所有產品部件狀況良好。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組；電源插座需具備可靠的接地裝置，不可任意調換，以免發生危險。
4. 不可將電源線掛在前網區域，以免電源線燙壞。
5. 接上電源後切勿隨意觸摸整個前網區域，請保持適當距離；注意並避免讓小孩碰觸，以免燙傷。
6. 注意不要讓電源線經過往來頻繁的通道，以免有人絆倒或將電暖器弄倒。
7. 孩童或患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，使用電暖器時須有人看護陪同並請特別留意避免燙傷意外。
8. 如要移動本機，請先將機器斷電，取下電源線。取下電源線前，務必先關閉電源。
9. 勿在密閉空間使用，應維持室內適當之通風。
10.  勿覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，並避免近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
11. 若電源線、插頭已經損壞或有其他故障現象，切勿再使用電暖器，請立刻聯繫原廠交由專業人員檢測處理，切勿自行拆開修理，以免發生危險。
12. 外出或長時間不使用時，應關閉產品電源，並將插頭拔離電源插座。
13. 全新電暖器在初次使用時會出現輕微異味，此為正常現象，約使用 2~3 次後會逐漸消失。
14. 使用電暖器時，應距離牆壁與其他家具至少 5 公分以上，以策安全。

警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
2. 請務必遵照本說明手冊的指示操作產品，所有其他非手冊內認可述及的操作方式都可能造成火災、人員受傷，且因此造成的產品損害，亦不享有保固權益。
3. 需使用專用插座，嚴禁與其他電器共用插座組，也不要使用延長線連接，以免造成火災。

4. 使用電暖器時，務需將電暖器放置於平坦堅硬的地面，嚴禁在散熱片區域放置任何物品。
5. 嚴禁在放置易燃液體（如石油、油漆或其他可燃液體）的空間中使用電暖器。
6. 嚴禁於密閉空間中使用，需維持室內適當通風。
7. 嚴禁在潮濕環境中或浴室、淋浴間或游泳池環境下使用本電暖器。
8. 嚴禁將易燃物覆蓋於電暖器上或靠近電暖器，以免發生危險。
9. 散熱片區域溫度較高，切勿接近或碰觸，以免燙傷。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 為避免機器過熱，不可用各種方式與物品覆蓋電暖器。
12. 電暖器不可置於電源插座下方。

各部件名稱

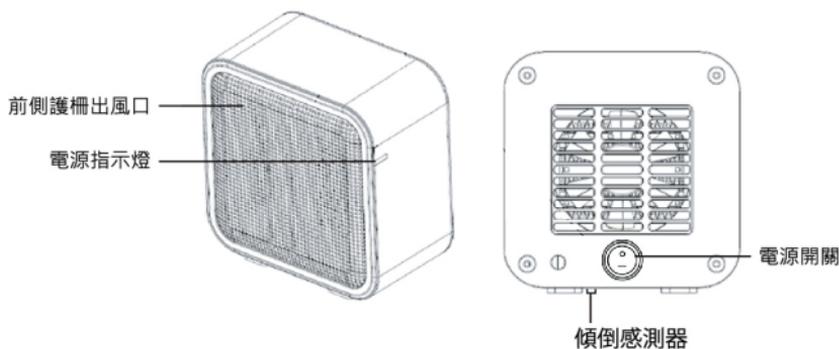

包裝內容



操作方式

將電暖器後方的電源開關打開，電暖器就會開始運作。

⚠ 注意

電暖器運作時，前網的溫度較高，此時切勿碰觸前網，以免燙傷。



為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。

雙重安全機制

A. 傾倒自動斷電

使用期間機器可能遭人撞倒，或因踢到電線導致機器翻倒。只要傾倒感應器感應到機身傾倒，就會立即自動斷電，以免發生任何可能危險。

B. 高溫自動斷電

機器感應到機體內部溫度出現異常高溫時，機器會立即自動斷電，以免發生任何可能危險。

清潔保養與儲藏

1. 保養前請務必先關閉電源，等候電暖器冷卻後才進行。
2. 定期清潔前網與後方進風口灰塵，以免堵塞。
3. 機器本身僅需做一般性的外部清潔保養。
4. 清潔時請務必使用中性清潔劑，再用乾淨的布擦拭乾淨。
5. 請勿用水直接清洗。

產品基本規格

型號	PTC-MINI
額定電壓/頻率	110V 60Hz
額定功率	600W
產品尺寸	148x153x80mm
產品重量	約0.6kg

保證書

品名	迷你型電暖器		
機型	PTC-MINI	購買日期	年 月 日
經銷商	(經銷商蓋章處)		
<p>※ 為維護消費者權益，請經銷商翔實填寫購買日期，並加蓋店章，始享有購買日期起之一年保固。請妥善保存此保證書，若需維修請主動出示，以享受保固權益。</p> <p>※ 本產品用於營利商業用途時，保證期限按保證書所載期限減半保固。</p> <p>※ 保證書未填寫購買日期，或經塗改與現物不符者，本保證書不具保證效力。</p> <p>※ 如有以下情形之一，即使在保證期限內，仍不提供免費維修服務：</p> <ul style="list-style-type: none">· 由於天災地變或人為引起之故障或損毀· 因使用之過失或使用錯誤，導致商品故障或損毀· 擅自改裝商品或經非本公司（或本公司授權）之維修人員檢修所引起之故障或損毀· 擺放位置遷移或搬運所引起的故障或損毀· 故障起因發生在機體以外者 <p style="text-align: right;">★請務必填妥購買日期並蓋店章，以確保應有權益！</p>			

委製/進口商：快譯通股份有限公司 INSTANT TECHNOLOGY CO., LTD.

客服專線：02-87525007

地址：台北市內湖區瑞光路 316 巷 3 號 1 樓



限用物質表

設備名稱：迷你型電暖器 Equipment name ⁺		型號（型式）：PTC-MINI ⁺ Type designation (Type) ⁺				
單元Unit ⁺	限用物質及其化學符號 ⁺ Restricted substances and its chemical symbols ⁺					
	鉛Lead ⁺ (Pb) ⁺	汞Mercury ⁺ (Hg) ⁺	鎘Cadmium ⁺ (Cd) ⁺	六價鉻 Hexavalent chromium ⁺ (Cr ⁺⁶) ⁺	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls ⁺ (PBB) ⁺	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) ⁺
電路板 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
塑膠外殼 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
金屬外殼 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
內部配線 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
外部電源線 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
熱縮套管 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
螺絲 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺
導熱油 ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺	○ ⁺

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.